

1	BEOOGD GEBRUIK .....	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A).....	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING .....	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN .....	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN .....	4
6	AANVULLENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN .....	5
7	VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE .....	6
8	MONTAGE .....	6
8.1	<i>De flexibele buis aanbrengen (Fig. 1 &amp; 2) .....</i>	<i>6</i>
8.2	<i>De blaasbuis aanbrengen (Fig. 3, 4 &amp; 5) .....</i>	<i>6</i>
8.3	<i>De verlengbuis en luchtmonden aanbrengen (Fig. 6) .....</i>	<i>6</i>
8.4	<i>Stel het rugdraagsysteem, harnas en bedieningshandgreep in (Fig. 7) .....</i>	<i>6</i>
9	BRANDSTOF EN SMERING .....	7
9.1	<i>Brandstof .....</i>	<i>7</i>
9.2	<i>Benzine mengen .....</i>	<i>7</i>
9.2.1	<u>Brandstof- en smeersymbolen .....</u>	<u>7</u>
9.2.2	<u>Brandstof- en smeersymbolen .....</u>	<u>7</u>
9.2.3	<u>Aanbevolen brandstoffen .....</u>	<u>7</u>
10	GEBRUIKSINSTRUCTIES.....	8
10.1	<i>Een koude motor starten (Fig. 8, 9 &amp; 10).....</i>	<i>8</i>
10.2	<i>De motor uitschakelen (Fig. 11).....</i>	<i>8</i>
10.2.1	<u>NOODSTOP-procedure.....</u>	<u>8</u>
10.2.2	<u>Normale uitschakelmethode .....</u>	<u>8</u>
10.3	<i>Een warme motor starten (motor die niet langer dan 15 – 20 minuten is uitgeschakeld) (Fig. 8 &amp; 10).....</i>	<i>8</i>
10.4	<i>Blaasbewerkingen .....</i>	<i>8</i>
10.5	<i>Gebruiksaanwijzingen .....</i>	<i>9</i>
11	ONDERHOUD .....	9
11.1	<i>Luchtfilter (Fig. 12 &amp; 13).....</i>	<i>9</i>
11.2	<i>Benzinedop/benzinefilter (Fig. 14, 15 &amp; 16) .....</i>	<i>10</i>
11.3	<i>Carburatorafregeling.....</i>	<i>10</i>

11.4	<i>Bougie (Fig. 17)</i> .....	10
12	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	11
13	<b>GELUID</b> .....	11
14	<b>OPSLAG</b> .....	11
15	<b>DE MACHINE UIT DE OPSLAG HALEN</b> .....	12
16	<b>PROBLEEMOPLOSSING</b> .....	12
17	<b>GARANTIE</b> .....	13
18	<b>MILIEU</b> .....	14
19	<b>CONFORMITEITSVERKLARING</b> .....	15

**BLADBLAZER 26 CC (RUGGEDRAGEN)****POWEG9020****1 BEOOGD GEBRUIK**

De bladblazer is alleen geschikt voor gebladerte en tuinafval zoals gras en kleine takken. Ieder ander gebruik is niet toegestaan. De bladblazer mag alleen worden gebruikt voor droge bladeren, gras enz. Het apparaat is alleen ontwikkeld voor privégebruik in overeenstemming met het doelmatig gebruik. Als apparaten voor privaat huis- en tuinbereik worden apparaten beschouwd die voor gebruik in het private huis- en tuinbereik worden ingezet. Deze apparaten mogen echter niet in openbare parken, sportplaatsen en niet in de land- en bosbouw worden gebruikt. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

**2 BESCHRIJVING (FIG. A)**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Trekker/gashendel             | 13. Bedieningshandgreep          |
| 2. Ontgrendelknop                | 14. Blaasbuis                    |
| 3. Schakelaar ontsteking Aan/Uit | 15. Clips voor de gashendelkabel |
| 4. Draaghandgreep                | 16. Flexibele buis               |
| 5. Starthandgreep                | 17. Slangklem                    |
| 6. Bougiekabel/bougie            | 18. Deksel uitlaatdemper         |
| 7. Luchtfilterdeksel             | 19. Vonkenvangerscherm           |
| 8. Chokehendel                   | 20. Verlucht rugkussen           |
| 9. Benzinetank                   | 21. Verlengbuis                  |
| 10. Benzinedop                   | 22. 56mm-mondstuk                |
| 11. Schouderriem draagharnas     | 23. Concentratormondstuk 45 mm   |
| 12. Voorpompknop                 | 24. Gashendelkabel               |

**3 INHOUD VAN DE VERPAKKING**

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

- 1x bladblazer
- 1x handleiding
- 1x bougiesleutel
- 1x leeg flesje
- 3x stukken buis
- 1x flexibele buis



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Gevaar voor stenen en andere voorwerpen die uit het toestel geslingerd kunnen worden. Hou andere personen en huisdieren op een veilige afstand.
	Lees voor gebruik de handleiding.		Waarschuwing: wees voorzichtig wanneer u (vooral) het inlaatdeksel opent en de ventilator nog draait.
	Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden.		
	Haal altijd de stekker van de machine uit het stopcontact vóór u ze reinigt, controleert, herstelt of wanneer ze beschadigd is of verstrikt zit.		Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden en laat het daar nooit achter. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.
	Neem de stekker onmiddellijk uit het stopcontact wanneer de kabel beschadigd is.		Voldoet aan alle verplichte veiligheidsstandaarden van de Europese richtlijnen die van toepassing zijn.
	Draag een stofmasker.		Draag gehoorbescherming.

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



**WAARSCHUWING!** Wanneer u motorgereedschappen gebruikt, moet u altijd basisvoorzorgsmaatregelen nemen om het gevaar voor brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, inclusief de volgende regels:

- Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsorganen en een correct gebruik van het product.
- Ruim het werkgebied vóór elk gebruik op. Verwijder alle voorwerpen zoals stenen, gebroken glas, nagels, draden of touwen die weggeslingerd zouden kunnen worden of die het toestel zouden kunnen beschadigen.
- Draag zware lange broeken, laarzen en handschoenen. Draag geen losse kleding of shorts en loop niet op uw blote voeten.
- Draag geen enkele vorm van juwelen.
- Zet uw haar boven de schouderlijn vast om te voorkomen dat het door ronddraaiende onderdelen gegrepen wordt.
- Laat dit product niet door kinderen of onopgeleide personen gebruiken.
- Hou alle omstaanders, vooral kinderen en dieren, op minstens 15 m van het werkgebied.
- Gebruik dit product niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed verkeert van alcohol, drugs of medicijnen.

- Werk niet in te weinig licht. Gebruik het toestel enkel in daglicht of met voldoende kunstlicht.
- Bewaar altijd een stabiele voetpositie en evenwicht. Reik niet te ver.
- Te ver willen reiken kan tot verlies van het evenwicht leiden of tot blootstelling aan gevaren.
- Hou alle lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende onderdelen.
- Controleer het product vóór het gebruik. Vervang alle beschadigde onderdelen vóór het gebruik.
- Gebruik het product niet in vochtige of natte omstandigheden.
- Gebruik het product niet in de regen.
- Draag een veiligheids- of stofbril wanneer u dit product gebruikt.
- Gebruik het juiste product. Gebruik een product enkel voor de taken waarvoor het ontworpen werd.
- Gebruik het product niet wanneer het niet door de schakelaar in- of uitgeschakeld kan worden. Een product dat niet door zijn schakelaar bedienbaar is, is gevaarlijk en moet hersteld worden.
- Vermijd ongewild starten.
- Gebruik het gezond verstand wanneer u dit product gebruikt.
- Blijf waakzaam en let op wat u doet.
- Forceer het product niet. Het zal zijn taak beter en veiliger uitvoeren wanneer u het gebruikt op het niveau waarvoor het werd ontworpen.
- Het toestel is niet bedoeld gebruikt te worden door jonge kinderen of zwakbegaafde personen.
- Jonge kinderen moeten in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.
- Schakel de blazer onmiddellijk uit wanneer u ongewone trillingen opmerkt.
- Blaas geen plantenafval in de richting van de omstaanders.
- Bewaar de blazer op een droge plek.
- Probeer trillingen zo goed mogelijk te beperken. Mogelijke maatregelen om blootstelling aan trillingen te beperken zijn bv. het dragen van handschoenen wanneer u met het gereedschap werkt en het beperken van het aantal uren dat u met het gereedschap werkt.



### **Waarschuwing! Werk niet in de buurt van openstaande ramen enz.**

- Het wordt aanbevolen:
  - om de machine enkel tijdens “redelijke” uren te gebruiken – niet vroeg in de ochtend of laat op de avond wanneer u andere mensen zou kunnen storen,
  - om vóór het blazen/zuigen het vuil los te maken met een hark of bezem,
  - om in stoffige omstandigheden het oppervlak lichtjes te bevochtigen,

## **6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN**

- Hou de bladblazer altijd in uw rechterhand, zie de Gebruiksaanwijzingen in deze handleiding.
- Dit apparaat maakt lawaai. Om het gevaar voor gehoorverlies te verkleinen, is het dragen van gehoorbescherming vereist.
- Om het gevaar voor verwondingen door het aanraken van ronddraaiende onderdelen te verkleinen, moet u de motor uitschakelen voordat u accessoires aanbrengt of verwijdert. Maak altijd de bougiekabel los voordat u onderhoudswerk uitvoert of toegang wilt krijgen tot gelijk welk bewegend onderdeel.
- Richt de blaasopening niet in de richting van personen of dieren.
- Laat de machine niet draaien zonder correct geïnstalleerde accessoires. Wanneer u ze als blazer gebruikt, monteer dan altijd de blaaspijpen.



**WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is brandbaar en de dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht worden genomen:**

- Gebruik enkel een goedgekeurde tank
- Verwijder nooit de benzinedop en tank nooit bij terwijl de motor nog draait. Laat de onderdelen van de uitlaat afkoelen vóór u bijtankt.
- Rook niet.
- Vul de machine binnenshuis niet bij.
- Bewaar de machine of de benzinetanks niet binnenshuis waar er open vuur is zoals bijvoorbeeld van een waterverwarmingstoestel.
- Als er benzine werd gemorst, probeer dan niet om de motor te starten maar breng de machine weg van de plaats waar dit gebeurde vooraleer te starten.
- Breng na het bijvullen altijd de benzinedop terug aan en draai hem stevig vast.
- Als de tank wordt leeggelaten dan moet dit in de openlucht gebeuren.

## **8 MONTAGE**

### **8.1 De flexibele buis aanbrengen (Fig. 1 & 2)**

Schuif de slangklem (17) op de flexibele buis (16) voordat u de flexibele buis (16) op de luchtuitlaatopening van de machine (25) aansluit. Sluit de flexibele buis (16) m.b.v. de slangklem (17) aan op de luchtuitlaatopening (25) en schroef stevig vast.

Voordat u de flexibele buis (16) aansluit: breng een beetje vet aan op de binnenkanten van de flexibele buis.

### **8.2 De blaasbuis aanbrengen (Fig. 3, 4 & 5)**



**NOTA: houd de gashendelkabel zo recht mogelijk wanneer u de blaaspijp aanbrengt.**

- Plaats de machine op een vlakke ondergrond tijdens het monteren. Zorg ervoor dat het schroefmechanisme van de klem (17) wegwijst van de gebruiker.
- Plaats de slangklem (17) op de flexibele buis (16).
- Stop de blaasbuis (14) in de flexibele buis (16) en zet stevig vast m.b.v. de slangklem (17).
- Breng de clips (15) voor de gashendelkabel aan op beide uiteinden van de flexibele buis (16) om hiermee de gashendelkabel (24) vast te zetten.

### **8.3 De verlengbuis en luchtmonden aanbrengen (Fig. 6)**

Sluit de verlengbuis (21) aan op de blaasbuis (14) en breng de 6mm-mond (22) of de concentratormond van 45 mm (23) aan op de verlengbuis (21), afhankelijk van de toepassing. Druk beide buizen samen en draai ze in wijzerzin zodat ze met elkaar vergrendelen.

### **8.4 Stel het rugdraagsysteem, harnas en bedieningshandgreep in (Fig. 7)**

- Plaats de blazer op uw rug door uw armen doorheen de schouderriemen (11) te brengen zoals u een jas aantrekt.
- Pas de riemen aan voor een maximaal draaggemak. Verwijder hierna de blazer van uw rug en plaats hem recht op een vlakke ondergrond.
- Stel het draagharnas (11) en de bedieningshandgreep (13) in.

### 9.1 Brandstof

Voor de beste resultaten: gebruik standaard ongelode benzine volgens een verhouding van 30:1 gemengd met specifieke 2-taktmotorolie. Zie de mengverhoudingen in de onderstaande BENZINEMENGTABEL.



**WAARSCHUWING:** gebruik nooit pure benzine in uw machine. Dit zal permanente motorschade veroorzaken en de fabrieksgarantie vernietigen. Gebruik nooit een benzinemengsel dat langer dan 90 dagen bewaard werd.



**WAARSCHUWING:** wanneer u voor de 2-taktolie niet de specifieke Talon Olie gebruikt, moet er hoogwaardige 2-taktmotorolie voor luchtgekoelde motoren worden gebruikt in een mengverhouding van 30:1. Gebruik geen enkele 2-taktmotorolie met een aanbevolen mengverhouding van 100:1. Wanneer onvoldoende smering de oorzaak is van motorschade, vervalt de fabrieksgarantie van de motor.


### 9.2 Benzine mengen

Giet de olie in een geschikt brandstofreservoir, gevolgd door de benzine. Hierdoor mengt de olie met de benzine. Schud het reservoir om een grondige menging te verzekeren.



**Waarschuwing:** onvoldoende smering vernietigt de motorgarantie. Benzine en olie moeten in een verhouding van 30:1 gemengd worden.

#### 9.2.1 Brandstof- en smeersymbolen

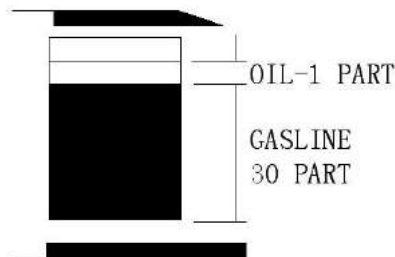






#### 9.2.2 Brandstof- en smeersymbolen

BENZINE	30:1
Mengverhouding	30 delen benzine op 1 deel smeermiddel

#### 9.2.3 Aanbevolen brandstoffen

Sommige standaardbenzines zijn gemengd met oxygenaten zoals alcohol of een etherverbinding om te voldoen aan de milieueisen voor uitstoot. De motor is ontworpen om naar behoren te werken op elke autobenzine inclusief geoxygeneerde benzines.

### 10.1 Een koude motor starten (Fig. 8, 9 & 10)

- Zorg ervoor dat de ontstekingschakelaar (3) zich in de ON (I)-stand bevindt.
- Duw 6 x op de voerpompknop (12).
- Uw machine is voorzien van een choke (8) met twee standen: CHOKE  en NORMAAL .  
DRAAIEN .
- Houd de machine op de grond, houd de bovenste hulphandgreep (4) vast en zet uw voet op de bovenkant van het frame.
- Zet de chokehendel (8) in de stand  en trek 2 – 3 keer aan de starthandgreep (5) totdat u de motor hoort overslaan en hij lijkt te gaan starten. Zet dan de chokehendel in de stand NORMAAL  en trek nog 3 – 4 keer aan de starthandgreep totdat de motor start.
- Druk de ontgrendelknop (2) in en bedien de gastrekker (1) om hem volgens wens te laten draaien.



**NOTA: wanneer de motor na herhaalde pogingen niet start, kijk dan in het hoofdstuk Probleemoplossing.**



**NOTA: trek het startkoord altijd recht naar buiten. Het startkoord onder een hoek naar buiten trekken, zorgt ervoor dat het tegen het doorvoeroog schuurt. Deze wrijving zal het startkoord laten rafelen en sneller laten verslijten. Houd altijd de starthandgreep vast wanneer het startkoord terugtrekt. Laat nooit het startkoord vanuit een uitgetrokken positie terugschieten. Dit kan ervoor zorgen dat het startkoord knapt of gaat rafelen en het kan ook het startersysteem beschadigen.**

### 10.2 De motor uitschakelen (Fig. 11)

#### 10.2.1 NOODSTOP-procedure

Wanneer het nodig is om de motor onmiddellijk uit te schakelen, druk dan op de STOP -schakelaar (3).

#### 10.2.2 Normale uitschakelmethode

Om de motor normaal uit te schakelen, laat u de trekker (1) los en laat u de motor stationair draaien.

Druk dan de STOP -schakelaar (3) in.

### 10.3 Een warme motor starten (motor die niet langer dan 15 – 20 minuten is uitgeschakeld) (Fig. 8 & 10)

- Zorg ervoor dat de ontstekingschakelaar (3) in de ON (I)-stand staat en trek dan kortdaat aan het startkoord (5).
- Wanneer de motor niet start of lijkt te starten, maar stilvalt, volg dan na 5 trekpogingen de stappen om een koude motor te starten.

### 10.4 Blaasbewerkingen

- Gebruik de blazer voor bomen, struiken, bloembedden en moeilijk bereikbare plekken.
- Gebruik de rond gebouwen en voor andere normale reinigingswerken.
- Gebruik de blazer rond muren, overstekken, schuttingen en schermen.





**WAARSCHUWING:** draag nauwaansluitende en stevige werkkledij die bescherming biedt zoals een lange werkbroek, veiligheidsschoenen, sterke werkhandschoenen, een helm, een gelaatsscherf of veiligheidsbril voor oogbescherming en oordoppen voor gehoorbescherming.



**WAARSCHUWING:** houd kinderen, omstaanders en dieren op minstens 50 feet (15 m) afstand. Schakel de machine onmiddellijk uit wanneer u benaderd wordt.



**WAARSCHUWING:** wanneer u met de machine werkt, moeten er altijd basisveiligheidsvoorzorgen worden genomen om het gevaar voor ernstige verwondingen of schade aan de machine te voorkomen.

- We raden aan om een mondk masker te dragen wanneer u de machine in stoffige omgevingen gebruikt.
- Blijf op een voldoende afstand van het afval die u toelaat om de richting van het weggeblazen afval makkelijk te kunnen controleren. Blaas afval nooit in de richting van omstaanders.
- Om de snelheid van de luchtstroom te kunnen controleren, kan de blazer gebruikt worden op elke snelheid tussen stationair en volgas.
- Ervaring met de machine zal u helpen om het exacte debiet te bepalen dat voor een bepaalde toepassing nodig is.
- Beperk het aantal machines dat tegelijkertijd gebruikt wordt om de geluidsniveaus te beperken.
- Controleer uw machine voordat u ze gebruikt; vooral de geluidsdemper, luchtinlaten en luchtfilters.
- Gebruik harken en bezems om het afval los te maken voordat u het wegblaast. Maak in stoffige omstandigheden de oppervlakken lichtjes vochtig wanneer er water beschikbaar is.
- Bespaar water door bladblazers te gebruiken i.p.v. een tuinslang voor gazon- en tuintoepassingen, inclusief plaatsen zoals goten, schermen, terrassen, roosters, veranda's en tuinen.
- Gebruik de verlengbuis met mondstuk naar keuze zodat de luchtstroom dicht bij de grond kan werken.
- Na het gebruik van blazers en ander gereedschap: OPRUIMEN! Doe het afval in de afvalbak.

### 10.5 Gebruiksaanwijzingen

- Volg de instructies "EEN KOUDE MOTOR STARTEN".
- Zodra de machine draait: plaats ze op uw rug door uw armen doorheen de schouderriemen te stoppen alsof u een jas aantrekt.
- Wanneer u zich voorbereidt om een gebied afvalvrij te maken, plaats uzelf dan in een positie waarin u kunt controleren in welke richting het afval zal geblazen worden.
- De bedieningshandgreep en de flexibiliteit van de blaasbuis zullen u helpen om de meest onbereikbare plekken te reinigen.
- De handgreep, gastrekker, gashendelontgrendeling en de aan/uit-schakelaar van de ontsteking (B) zijn allemaal gemonteerd op een draaibare handgreep die veel mogelijkheden biedt m.b.t. gebruiksposities en comfort.

## 11 ONDERHOUD

### 11.1 Luchtfilter (Fig. 12 & 13)



**OPGELET:** gebruik de blazer **NOOIT** zonder luchtfilter of stof en vuil zullen in de motor gezogen worden en hem beschadigen. Het luchtfilter moet proper gehouden worden. Wanneer het beschadigd raakt, plaats dan een nieuw filter.

Om het luchtfilter te reinigen:

- Draai de bevestigingsknop van het luchtfilterdeksel (7) in tegenwijzerzin, verwijder het deksel (7) en neem het filter (C) uit de filterbehuizing.

- Was het filter in een sopje. **GEBRUIK GEEN BENZINE!**
- Laat het luchtfilter drogen.
- Plaats het luchtfilter en luchtfilterdeksel terug.



**NOTA: vervang het filter wanneer het rafelt, gescheurd of beschadigd is of niet meer te reinigen is.**

### 11.2 *Benzinedop/benzinefilter (Fig. 14, 15 & 16)*



**OPGELET: verwijder de benzine uit de machine en bewaar ze in een geschikt vat voordat u met deze handelingen begint. Open traag de benzinedop om eventuele druk af te laten die zich in de tank kan hebben opgebouwd.**



**NOTA: houd de opening (A) van de benzinedop (10) vrij van afval (Fig. 14).**

#### Benzinefilter

- Verwijder de benzinedop (10) volledig van de benzinetank (9) om het benzinefilter (C) uit de tank te kunnen halen. Gebruik een stuk draad met daaraan aan het uiteinde een haak geplooid om het filter uit de tank te trekken.
- Trek het benzinefilter (C) met een draaibeweging los.
- Vervang het benzinefilter.



**NOTA: gebruik de blazer nooit zonder het benzinefilter. Dit kan tot interne motorschade leiden!**

### 11.3 *Carburatorafregeling*

De carburator werd in de fabriek op optimale prestaties afgeregeld. Wanneer verdere afregeling nodig is, breng uw blazer dan naar een erkende servicedienst.

### 11.4 *Bougie (Fig. 17)*

- Om de bougie (6) te verwijderen voor reiniging of vervanging: zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld en de bougie (6) koud is. Neem dan de bougiekap stevig vast en verwijder ze van de bougie. Verwijder de bougie met een geschikte bougiesleutel. Controleer, reinig of vervang volgens noodzaak.
- Vonkopening = .025 inch (0,635 mm).
- Aanspanmoment: 105 tot 130 inch pounds (12 tot 15 Nm). Sluit de bougiekap aan.

**12 TECHNISCHE GEGEVENS**

Modelnr.	POWEG9020
Krachtbron	Benzine
Cilinderinhoud	26 cc
Motorvermogen	0,7 kW
Benzinetankinhoud	0,5 l
Choketype	Manueel
Paardenkracht	0,95 pk
Benzinemengverhouding	30:1
Carburatortype	Huayi
Bougietype	Toorts
Max. luchtdebiet	8 m <sup>3</sup> /min
Min. toerental (n)	3500 min <sup>-1</sup>
Max. toerental (n)	9000 min <sup>-1</sup>
Motortype	SPK34F
ED-goedkeuringsnummer	24*2016/1628*2018/989SHA1/P*0189*00
Benzinepeilindicator	Ja
Trillingsdempingssysteem	Ja
Gewicht	5 kg
Lengte startkoord	76 cm
Behuizingsmateriaal	PA6

**13 GELUID**

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	94dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	107dB(A)



**AANDACHT!** Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	2.2m/s <sup>2</sup>	K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
---------------	---------------------	--------------------------

**14 OPSLAG**

**WAARSCHUWING:** het niet volgen van deze stappen kan ervoor zorgen dat er vergomming in de carburator optreedt wat het starten bemoeilijkt of permanente schade kan veroorzaken.

- Voer alle algemene onderhoudstaken uit zoals aanbevolen in het hoofdstuk Onderhoud van uw gebruiksaanwijzing.
- Reinig de buitenkant van de machine.
- Verwijder de benzine uit de benzinetank (9).
- Start de motor nadat de benzine werd verwijderd.
- Laat de motor stationair draaien tot hij stilvalt. Dit verwijdert de benzine uit de carburator.
- Laat de motor afkoelen (ong. 5 minuten).
- Gebruik een bougiesleutel om de bougie (6) te verwijderen.

- Giet 1 theelepel verse 2-taktolie in de verbrandingskamer. Trek een aantal keren traag aan het startkoord om de interne onderdelen van een laagje olie te voorzien. Breng de bougie opnieuw aan.
- Bewaar de machine op een koele, droge plaats, uit de buurt van alle mogelijke ontstekingsbronnen zoals een mazoutbrander, waterverwarmer, enz.

### 15 DE MACHINE UIT DE OPSLAG HALEN

- Verwijder de bougie.
- Trek kordaat aan het startkoord om overtollige olie uit de verbrandingskamer te verwijderen.
- Reinig de bougie, controleer de vonkopening of monteer een nieuwe bougie met correcte vonkopening (Fig. 16).
- Maak de machine klaar voor gebruik,
- Vul de benzinetank met het correcte benzine/olie-mengsel. Zie het hoofdstuk Benzine en smering.

### 16 PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Machine start niet of start maar blijft niet draaien.	Verkeerde starthandelingen.	Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing.
	Verkeerde menginstelling carburator.	Laat de carburator afregelen door een erkend servicecenter.
	Aangeladen bougie.	Reinig de bougie, pas de vonkopening aan of vervang de bougie.
	Lege benzinetank.	Vul de benzinetank met een correct benzinemengsel.
	Te weinig keren op de voerpompknop gedrukt.	Duw de voerpompknop 10 keer traag en volledig in.
Machine start, maar motor heeft weinig kracht.	Benzinefilter verstopt.	Reinig het benzinefilter.
	Hendel in verkeerde stand.	Zet in de NORMAAL DRAAIEN-stand.
	Vuil vonkenvangerscherm.	Vervang het vonkenvangerscherm.
	Vuil luchtfilter.	Verwijder het filter, reinig het en breng het opnieuw aan.
	Verkeerde instelling mengverhouding carburator.	Laat de carburator door een erkend servicecenter afregelen.
Motor aarzelt.	Verkeerde instelling mengverhouding carburator.	Laat de carburator door een erkend servicecenter afregelen.
	Luchtfilter verstopt.	Vervang of reinig het luchtfilter.

	Oud of slecht gemengd benzinemengsel.	Maak de benzinetank leeg / vul met een vers en correct benzinemengsel.
Geen kracht bij belasting.	Verkeerde instelling mengverhouding carburator.	Laat de carburator door een erkend servicecenter afregelen.
	Luchtfilter verstopt.	Vervang of reinig het luchtfilter.
	Oud of slecht gemengd benzinemengsel.	Maak de benzinetank leeg (zie Opslag) / vul met een vers en correct benzinemengsel.
	Aangeladen bougie.	Vervang of reinig de bougie.
Draait onregelmatig.	Verkeerde vonkopening bougie.	Reinig / regel de vonkopening bij of vervang de bougie.
	Verstopte vonkenvanger.	Reinig of vervang de vonkenvanger.
	Vuil luchtfilter.	Reinig of vervang het luchtfilter.
Rookt overmatig.	Verkeerde instelling mengverhouding carburator.	Laat de carburator door een erkend servicecenter afregelen.
	Verkeerd benzinemengsel.	Gebruik een correct benzinemengsel (verhouding 30:1).

## 17 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.

- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

### 18 MILIEU



Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als normaal huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties bestaan.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

# POWERPLUS

## 19 CONFORMITEITSVERKLARING

POWEG9020

NL



VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,  
Product: BLADBLAZER 26 CC (ruggedragen)  
Handelsmerk: PowerPlus  
Model: POWEG9020

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Bijlage V

Measured

Garanteed

LwA

106dB(A)

107dB(A)

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN15503 : 2009 – A2

EN ISO 14982 : 2009

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Regelgevings- en compliancemanager  
02/08/21, Lier – Belgium