

Eurom Smart App handleiding

1. Downloaden en installeren Eurom Smart App
2. Registreren Eurom Smart App
3. Eurom apparaat verbinden met de Eurom Smart App in de normale mode.
4. Eurom apparaat verbinden met de Eurom Smart App in de AP mode
5. Eurom Wi-Fi apparatuur, hoe te resetten, hoe de Wi-Fi aan-uit te schakelen, hoe het apparaat in de AP mode te zetten.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS



1. Downloaden en installeren Eurom Smart App


- Scan met Smartphone onderstaande QR code of zoek "Eurom Smart" in App store of Google Play en volg de download-instructies.




- De Eurom Smart App wordt toegevoegd op uw smartphone

2. Registreren Eurom Smart App


1. Open de App en kies "Register".

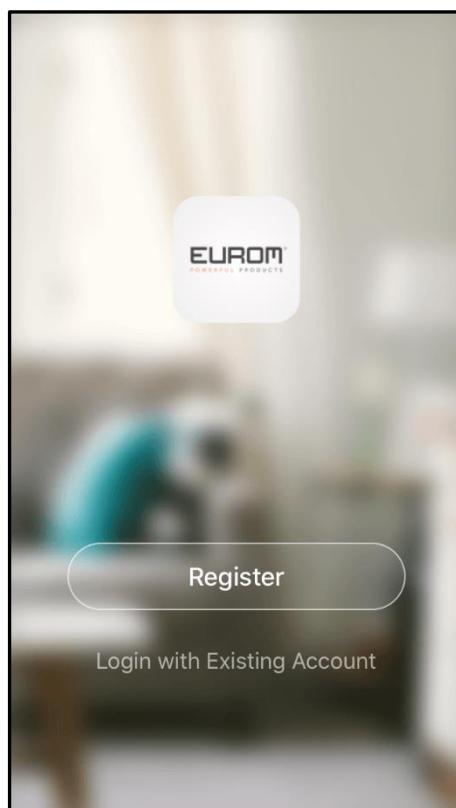


2. Lees de Privacy Policy en maak uw keuze.

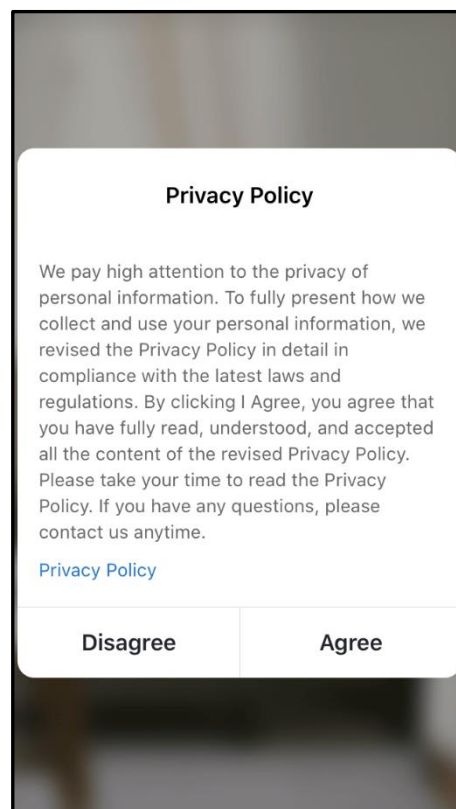



3. Kies voor registreren per email.

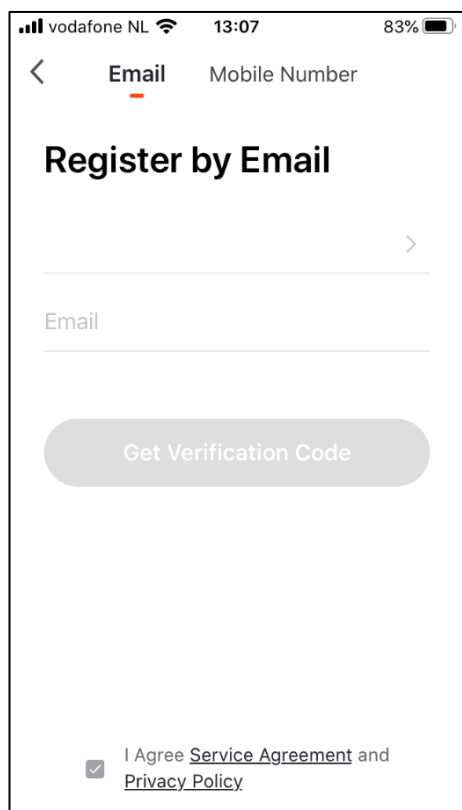


4. Vul uw emailadres in en kies "Get Verification Code".

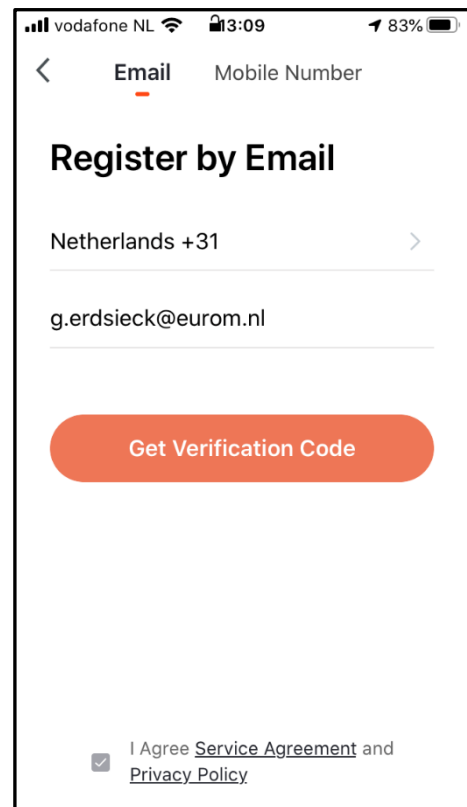

5. U ontvangt per email de Verification Code. Toets binnen 60 seconden deze Verification code en uw zelf gekozen wachtwoord in en kies "Done" om de registratie te bevestigen.

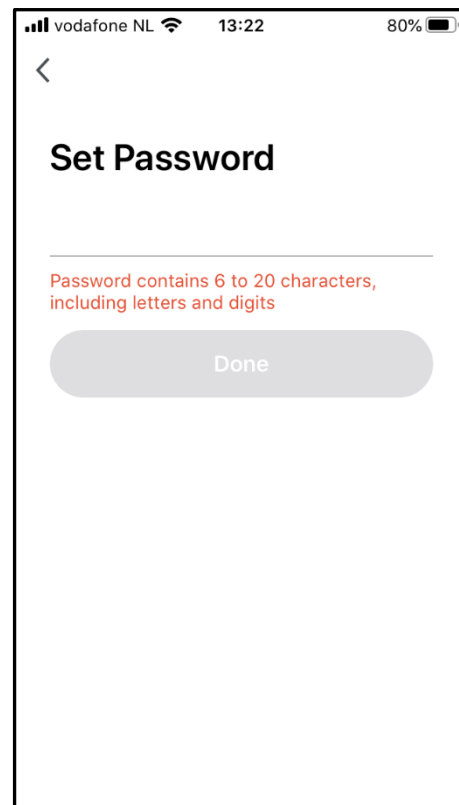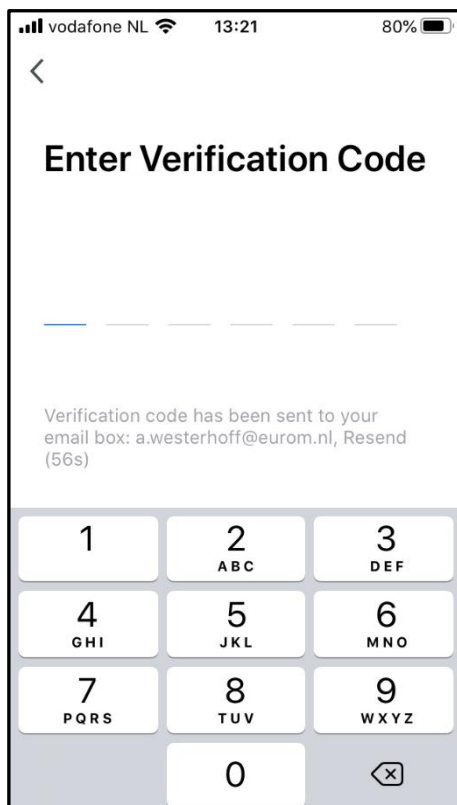


6. De registratie is klaar.

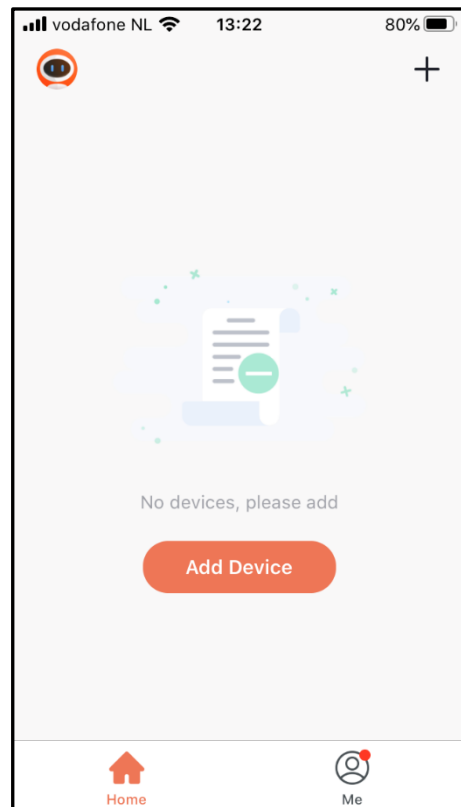


3. Eurom apparaat verbinden met de Eurom Smart App in de normale mode.

Zorg ervoor dat de smartphone waarmee u uw apparaat wilt bedienen verbonden is met dezelfde Wi-Fi modem als waar het apparaat toegang tot heeft.

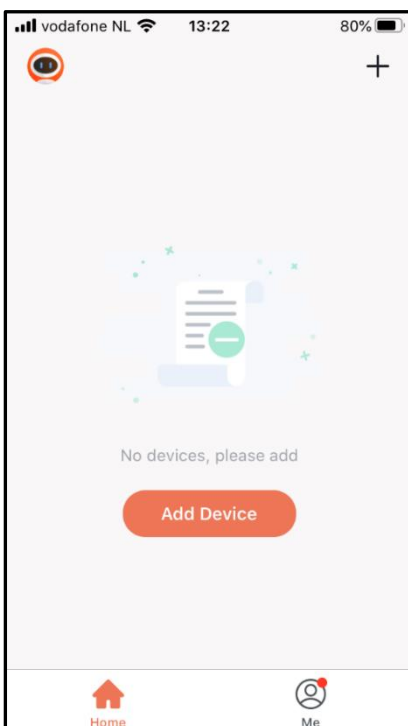


1. Kies "+" of "Add Device"


2. Kies "Your Eurom device".

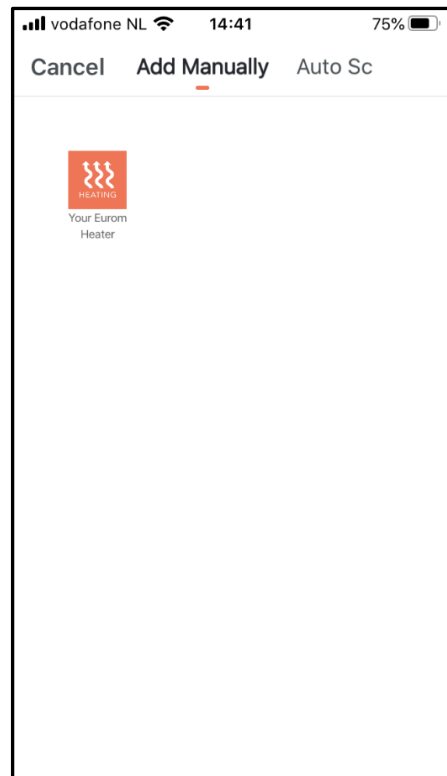

3. Controleer of het Wi-Fi indicatie lampje op uw Eurom apparaat snel knippert en kies "Confirm Wifi indicator rapidly blink".

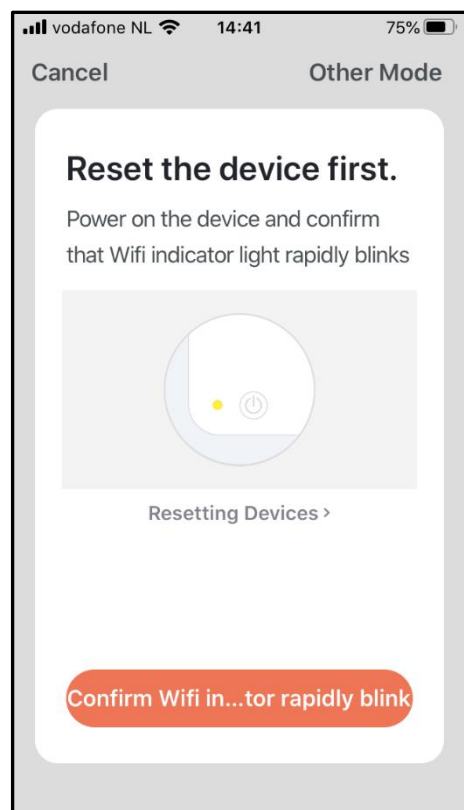


Voor meer informatie over het snel- en langzaam knipperen van het Wi-Fi indicatie lampje , het resetten en het aan-of uit zetten van de Wi-Fi verbinding van uw Eurom apparaat, lees het instructieboekje van uw Eurom apparaat of kijk op onze website www.eurom.nl/nl/manuals.

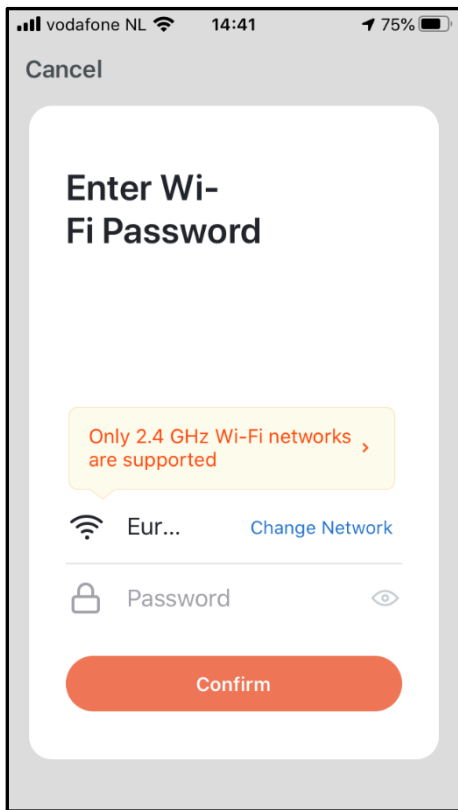


4. Vul het Wifi wachtwoord in en kies "Confirm".

5. Er wordt verbinding gemaakt tussen de Eurom Smart App en het Eurom apparaat.

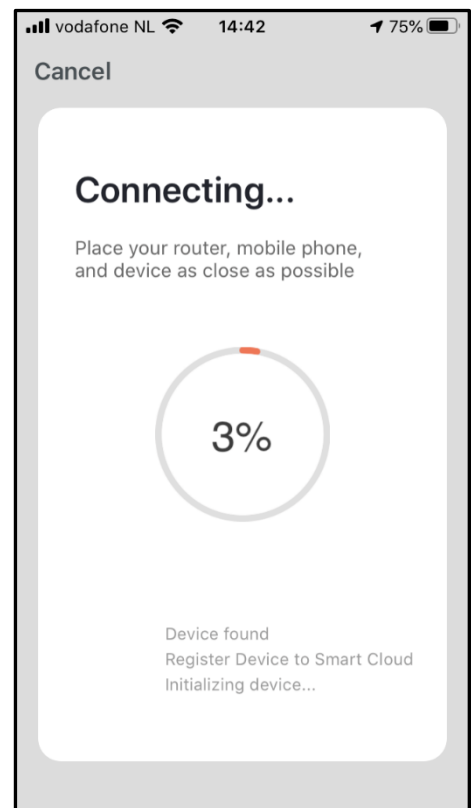

Lukt het niet om de verbinding te maken, reset de Wifi verbinding op het apparaat, schakel het apparaat uit- en weer aan en probeer opnieuw.


6. Kies " Done" wanneer de verbinding is gemaakt. Uw Eurom apparaat kan nu worden bediend met de Eurom Smart App.

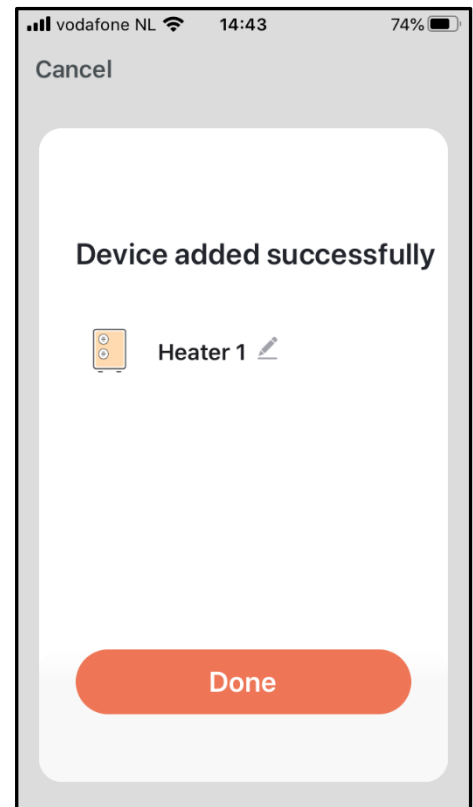

4. Eurom apparaat verbinden met de Eurom Smart App in de AP mode

1. Zet het apparaat in de AP mode(**Langzaam knipperend Wi-Fi lampje op het apparaat**) Voor meer informatie over het snel- en langzaam knipperen van het Wi-Fi indicatie lampje, lees het instructieboekje van uw Eurom apparaat of kijk op de onze website www.eurom.nl/nl/manuals. Op deze website staan de instructies hoe het EUROM apparaat in de AP mode te zetten van alle Eurom apparatuur.


2. Kies in de Eurom Smart App: Add Device.

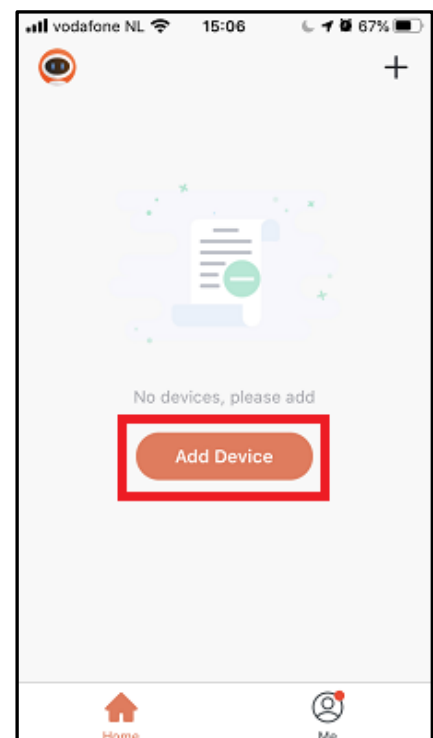


3. Kies: Your Eurom Device.




4. Kies rechtsboven in het scherm: Other Mode.

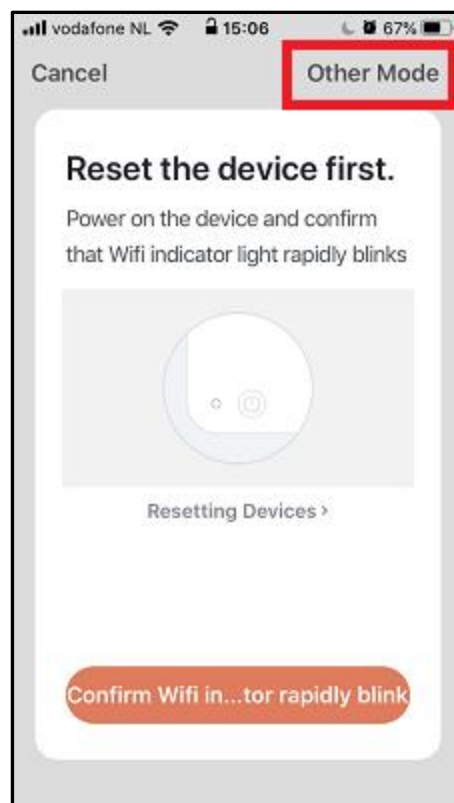


5. Kies: AP Mode.

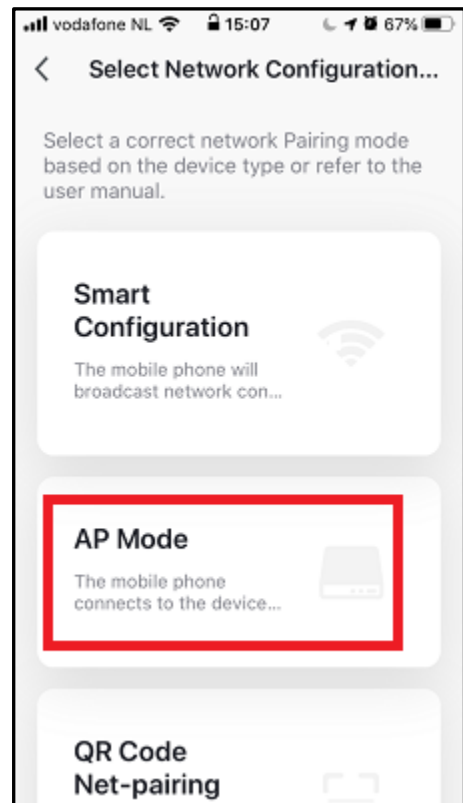


6. Kies: Confirm WiFi in ... tor slowly blink.

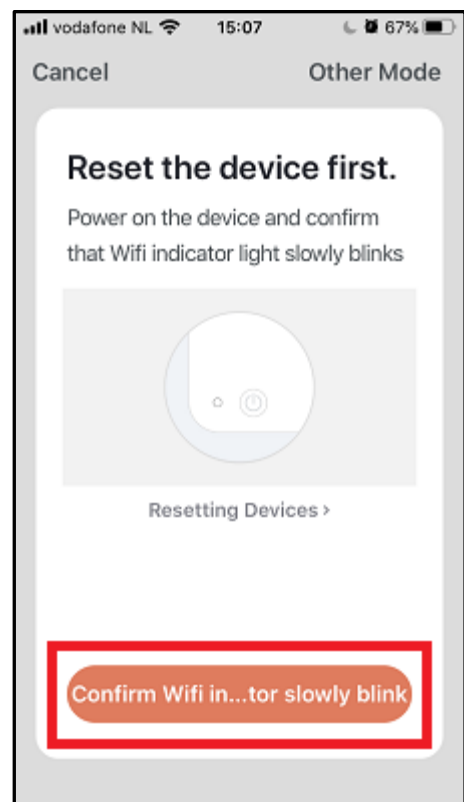


7. Toets het Wi-Fi wachtwoord in en Kies: Confirm.

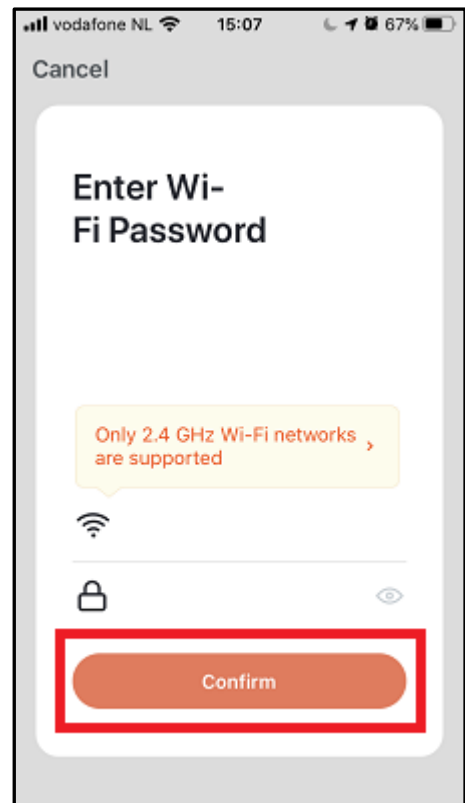

8. Kies: Reconnect.

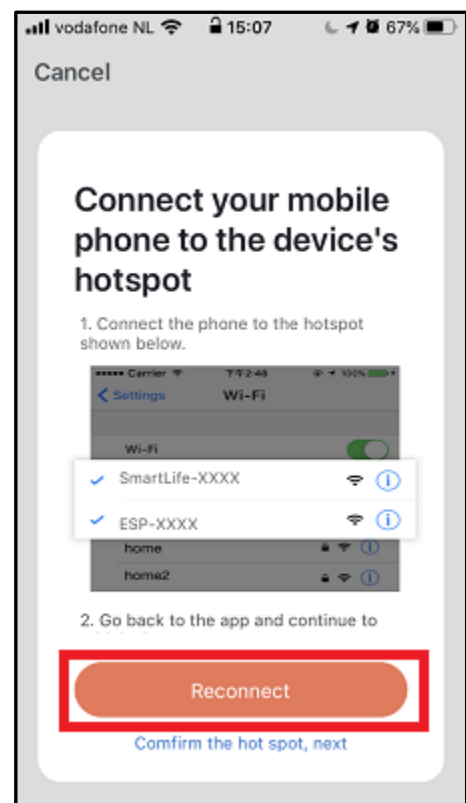


9. Als onderstaand scherm verschijnt Kies: Wifi, anders ga door naar 10.

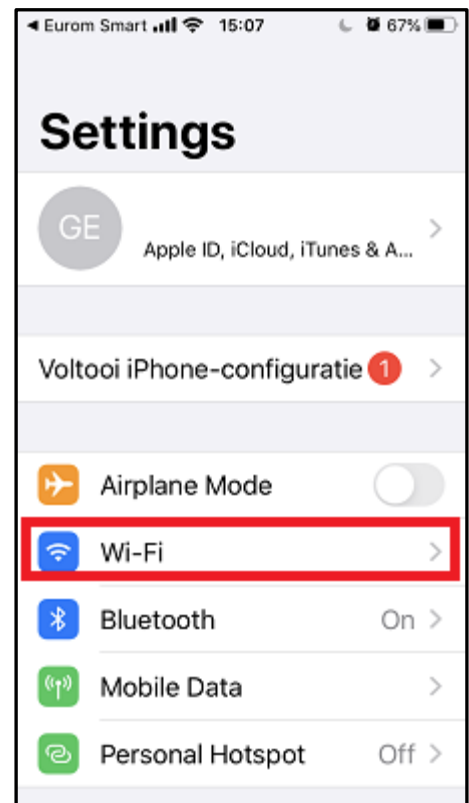


10. Kies: Smartlife-XXX.




11. Kies linksboven in het scherm: Eurom Smart.

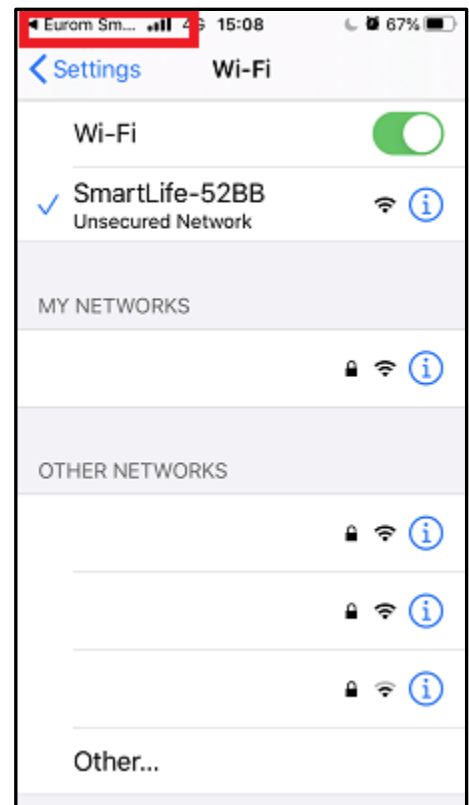

12. Verbinding gaat lopen.

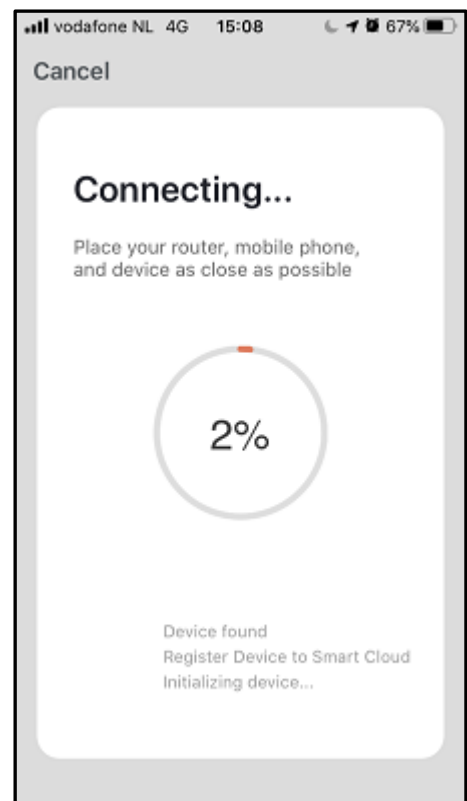

13. Kies: Done en de verbinding is klaar.

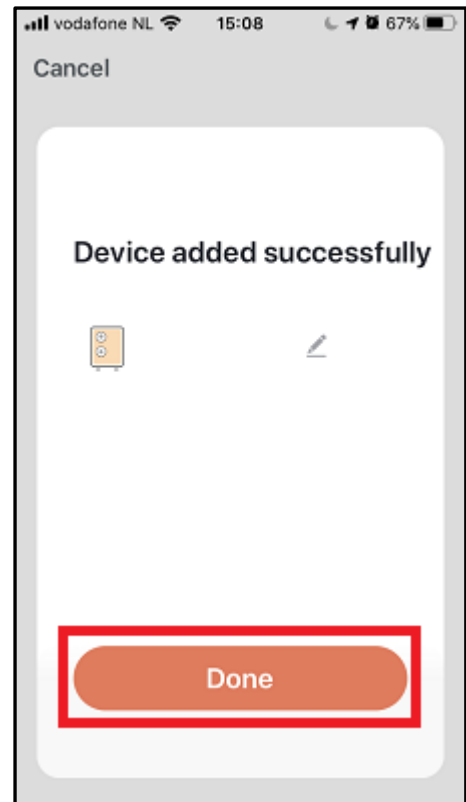

5. Eurom Wi-Fi apparatuur, hoe te resetten, hoe de Wi-Fi aan-uit te schakelen, hoe het apparaat in de AP mode te zetten.

Model naam: Eurom E-Convect Wi-Fi

Artikelnummers: 351552, 351569

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen: is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 5 seconden op de M knop.
- **Wi-Fi reset**
Druk 5 seconden op de M knop. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 5 seconden op de AAN/UIT knop. Het Wi-Fi lampje zal doven. Om de Wi-Fi functie weer in te schakelen druk nogmaals 5 seconden op de AAN/UIT knop en het Wi-Fi lampje zal weer gaan knipperen.

Model naam: Eurom Mon Soleil Wi-Fi
Artikelnummers: 361612, 361629, 361636, 361643, 361650, 361667, 361698, 361704, 361711, 361728, 361735, 361742

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Kachel dient aan te staan en niet te verwarmen. Dus geen verwarmingssymbool in het scherm op de kachel. (Doe dit b.v. door met de "-" knop de instel temperatuur lager te zetten dan de omgevingstemperatuur). Druk 3 seconden op M knop.
- **Wi-Fi reset**
Kachel dient aan te staan en niet te verwarmen. Dus geen verwarmingssymbool in het scherm op de kachel. (Doe dit b.v. door met de "-" knop de instel temperatuur lager te zetten dan de omgevingstemperatuur). Druk 3 seconden op M knop. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Kachel dient aan te staan en niet te verwarmen. Dus geen verwarmingssymbool in het scherm op de kachel. (Doe dit b.v. door met de "-" knop de instel temperatuur lager te zetten dan de omgevingstemperatuur.) Druk 3 seconden op AAN/UIT knop om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Model naam: Eurom Mon Soleil DSP Wi-Fi
Artikelnummers: 361896, 361902, 361919, 361926, 361933, 361940

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op M knop.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op M knop. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden op AAN/UIT knop om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Model naam: Eurom Mon Soleil Ceiling Wi-Fi
Artikelnummers: 361834, 361841, 361858, 361865, 361872, 361889

- **Omschakelen snel/langzaam knippen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knippen is de normale mode, langzaam knippen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop van de Smart plug.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop van de Smart plug. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 10 seconden op de "-"- knop van de Smart plug.

Model naam: Eurom Alutherm Wi-Fi (Verre / XS /Baseboard)
Artikelnummers: 360714, 360721, 360745, 360752, 360776, 360783, 360790, 360813, 360820, 360837, 360844, 360851, 360868, 360912, 360929, 360936, 360943, 360950, 360967, 361032, 361049

- **Omschakelen snel/langzaam knippen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knippen is de normale mode, langzaam knippen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op M knop.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op M knop. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden op AAN/UIT knop om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit.
Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Model naam: Eurom Wall Designheat 2000 Wi-Fi
Artikelnummers: 342178, 342185

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden op Mode knop op de kachel om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Model naam: Eurom Sani Wall Heat 2000 Wi-Fi
Artikelnummer: 343007

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden op Mode knop op de kachel om te wisselen van Wi-Fi aan en Wi-Fi uit. Wi-Fi symbool knippert op scherm: Wi-Fi verbinding staat aan. Geen Wi-Fi symbool op scherm: Wi-Fi verbinding staat uit.

Model naam: Eurom Sani 400 Wi-Fi
Artikelnummers: 350067, 350098

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 5 seconden op Timer knop.
- **Wi-Fi reset**
Druk 5 seconden op Timer knop. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 10 seconden op de "-" knop.

Model naam: Eurom RAD 2000 Oil free Wi-Fi
Artikelnummers: 363913, 363920

- **Omschakelen snel/langzaam knippen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knippen is de normale mode, langzaam knippen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi -knop.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi -knop. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden tegelijk op de Wi-Fi knop en de Mode knop.

Model naam : Eurom Hot Shot 2000 Wi-Fi
Artikelnummers : 342741, 342748

- **Omschakelen snel/langzaam knippen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knippen is de normale mode, langzaam knippen is de AP mode)**
Druk 8 seconden op de AAN/UIT knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset**
Druk 8 seconden op de AAN/UIT knop op de kachel. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden tegelijk op de "+" knop en de Zwenken knop.

Model naam: Eurom Hi-Tower 2200 Wi-Fi
Artikelnummers: 342765, 342748

- **Omschakelen snel/langzaam knippen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knippen is de normale mode, langzaam knippen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op de Wi-Fi knop op de kachel. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden tegelijk op de Wi-Fi knop en de "-" knop.

Model naam: Eurom Oasis 303 Wi-Fi
Artikelnummer: 374995

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 3 seconden op de AUTO knop op de luchtbevochtiger.
- **Wi-Fi reset**
Druk 3 seconden op de AUTO knop op de luchtbevochtiger. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Druk 3 seconden tegelijk op de AAN/UIT knop en de Ventilatie knop.

Model naam: Eurom Dry Best 30/40 Wi-Fi
Artikelnummers: 371086, 371109

- **Omschakelen snel/langzaam knipperen Wi-Fi indicatie lampje (Snel knipperen is de normale mode, langzaam knipperen is de AP mode)**
Druk 5 seconden op de Wi-Fi knop op de luchtontvochtiger.
- **Wi-Fi reset**
Druk 5 seconden op de Wi-Fi knop op de luchtontvochtiger. Om bijvoorbeeld het Eurom apparaat los te koppelen van een bestaande verbinding met een bepaalde Smartphone en weer opnieuw te verbinden met een andere Smartphone. Of wanneer de modem wordt vervangen.
- **Wi-Fi aan/uit schakelen**
Deze functie is niet beschikbaar op dit apparaat.