

INTEX® GEBRUIKSAANWIJZINGEN

DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING

Model FLS625 IPX7

337
A

ALVORENS DIT ARTIKEL TE GEBRUIKEN, LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN VOLG ZE OP



WAARSCHUWING

- Dit product is geen speelgoed, houd kinderen uit de buurt.
- Batterijen dienen bij chemisch afval weggegooid te worden en niet bij het reguliere afval.
- Kijk niet rechtstreeks naar het licht dat van dit produkt komt.
- Dit product is waterbestendig, maar niet ontwikkeld om geheel ondergedompeld te worden. Het onderdompelen van dit product kan voor schade aan het elektrische gedeelte zorgen daar er dan water in het product komt.
- Zit of sta niet op het product en oefen er geen druk op uit.

VOLG DEZE REGELS EN ALLE INSTRUCTIES OM SCHADE AAN BEZIT OF ANDERE VERWONDING TE VOORKOMEN.

Algemene informatie en onderhoud instructies:

- *Bluetooth*® versie 4.2. *Bluetooth*-transmissiebereik in open lucht: 25-30 m (82-98 ft).
- Compatibel met *Bluetooth* versie 2.1 en hoger.
- Dit artikel werkt op 3 AA batterijen (niet inbegrepen). Biedt tot circa 8 uur ononderbroken muziek, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luidsprekerinstellingen en het type van batterijen.
- Het is aan te raden alkaline batterijen (eventueel oplaadbaar) te gebruiken.
- Haal de batterijen uit de luidspreker als u het langere tijd niet denkt te gebruiken.
- Maak geen gebruik van oude of gemixte batterijen zoals b.v. Alkaline met standaard (Carbon – Zink), of oplaadbare (Nikkel – Cadmium) batterijen.
- Zorg dat het product helemaal droog is alvorens u de batterijen gaat vervangen. Verwijder/vervang lege batterijen onmiddellijk na verbruik. Vervang alle batterijen tegelijkertijd.
- Schaf ten allen tijde het correcte formaat en soort batterijen aan geschikt voor dit apparaat. Controleer of de batterijen op de correcte polen (+ en -) geplaatst zijn. Reinig de contactpunten van zowel de batterijen als die in het apparaat alvorens deze te plaatsen.
- Maak voor het reinigen van dit artikel enkel gebruik van een vochtige doek, vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen, water, schuurspons en/of harde borstel.
- Maak het mazenoppervlak van de luidspreker niet schoon met een naald of ander scherp voorwerp om schade aan de waterdichte laag te vermijden.
- Berg het product binnenshuis op wanneer niet gebruik.

Het *Bluetooth*® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Intex Development Co. Ltd is onder licentie.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedrukt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains

pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen

verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co.

Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 •

Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea


por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The

Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 1

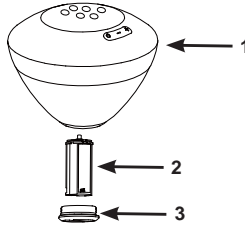Onderdelen lijst:

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.
1	ROMP	1	12553
2	HOUDER VOOR BATTERIJEN	1	12401
3	DEKSEL	1	12400

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

Het plaatsen of vervangen van de batterijen:

1. Zorg dat het product geheel droog is. Schroef het deksel (3) los en verwijder de batterijhouder (2) (zie Fig 1).
2. Installeer 3 AA batterijen volgens de richting die op de batterijhouder (2) is aangegeven (zie Fig 2).
3. Breng de batterijhouder (2) opnieuw aan en maak het deksel (3) met de hand vast (zie Fig 3).

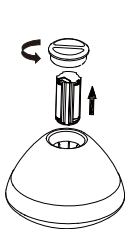


Fig 1

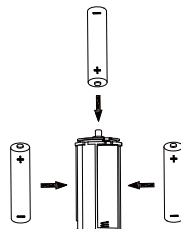


Fig 2

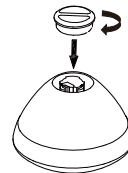



Fig 3


NB: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal de LED verlichting rood gaan knipperen en wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Vervang onmiddellijk de batterijen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 2



In gebruik nemen:

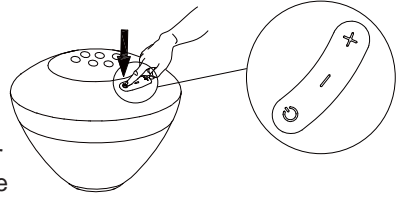- 1. Inschakelen:** Druk 2 seconden op de  knop, u hoort een geluidssignaal en het blauwe lampje knippert 1 seconde. Bij ingebruikname knippert er een blauw lampje om aan te geven dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt. Zie de sectie "Koppelen en verbinden" voor meer informatie.





Uitschakelen: Druk 2 seconden op de  knop, u hoort een geluidssignaal en het rode lampje knippert 1 seconde.

2. Afspelen / Pauze:



Als de luidspreker muziek afspeelt, druk eenmaal op de  knop om de muziek te onderbreken en druk opnieuw op  om het afspelen te hervatten.

3. Volumeregeling:

Druk en houd de  knop ingedrukt om het volume te verhogen.

Druk en houd  ingedrukt om het volume te verlagen.

4. De track wijzigen:

Als de luidspreker muziek afspeelt, druk kort op de  knop om naar de "vorige" track te gaan of op de  knop om naar de "volgende" track te gaan.

5. Koppelen en verbinden van de luidspreker met een Bluetooth-apparaat:

Een koppeling is nodig om de informatie op beide *Bluetooth*-apparaten te registreren. Het is nodig om een apparaat aan de luidspreker te koppelen om voor de eerste keer een *Bluetooth*-verbinding tot stand te brengen. De luidspreker kan slechts aan één *Bluetooth*-apparaat worden gekoppeld. Voordat u de luidspreker bedient, doe het volgende:

- Plaats het *Bluetooth*-apparaat binnen 1 meter van de luidspreker.
 - Zorg dat er zich nieuwe batterijen in de luidspreker bevinden en stop het afspelen op het *Bluetooth*-apparaat.
 - Houd de gebruiksaanwijzing van het *Bluetooth*-apparaat bij de hand om ze indien nodig te kunnen raadplegen.
- a) Schakel de luidspreker in. Als de luidspreker voor de eerste keer wordt ingeschakeld, knippert het blauw lampje en opent de luidspreker automatisch de koppelingsmodus.
 - b) Voer de koppelingsprocedure op het *Bluetooth*-apparaat uit. Selecteer "FLS625" in de lijst met gedetecteerde apparaten.
 - c) Het *Bluetooth*-apparaat maakt de *Bluetooth*-verbinding. Eenmaal de verbinding tot stand is gebracht, dooft het knipperende blauwe lampje en branden de meerkleurige lampjes afwisselend.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

NB:

- Telkens de luidspreker wordt ingeschakeld, probeert het een *Bluetooth*-verbinding met het laatste verbonden *Bluetooth*-apparaat te maken. Als het apparaat zich in de buurt bevindt en de *Bluetooth*-functie is actief, komt de *Bluetooth*-verbinding automatisch tot stand en branden de meerkleurige lampjes afwisselend.
- Als u een ander *Bluetooth*-apparaat wilt verbinden, verbreek de huidige *Bluetooth*-verbinding door het huidige verbonden *Bluetooth*-apparaat te bedienen.
- Als de *Bluetooth*-verbinding binnen de 10 minuten niet wordt gemaakt, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Tijdens deze 10 minuten knippert er alleen blauw licht.

Problemen oplossen:

Q. Wat moet ik doen indien de lamp niet aangaat?

- A.** 1. Controleer of de batterijen correct in de houder geplaatst zijn.
2. Controleer of de batterijhouder goed vast zit.
3. Vervang de batterijen.

Q. Wat moet ik doen indien het licht dat de lamp geeft te zwak is?

- A.** 1. Maak de buitenkant van de lamp schoon met een milde zeepoplossing.
2. Vervang de batterijen voor 3 nieuwe AA batterijen.

Q. Wat moet ik doen als het lampje op het apparaat rood knippert?

A. Vervang de batterijen.

Q. Wat moet ik doen als het geluid uit de luidspreker vervormd, of minder luid en helder klinkt?

- A.** 1. Zorg dat het mazenoppervlak van de luidspreker schoon en droog is, draai de luidspreker ondersteboven en gebruik een droge doek om eventueel water weg te vegen. Oefen geen overmatige druk uit op de luidspreker en schud er niet mee.
2. Controleer en regel het volume en de geluidsinstellingen op uw *Bluetooth*-apparaat.

Q. Waarom wordt mijn *Bluetooth*-apparaat niet langer automatisch met de luidspreker verbonden eenmaal de luidspreker is ingeschakeld?

- A.** Activeer *Bluetooth* op uw apparaat. Zorg dat de informatie over de luidspreker (FLS625) op uw *Bluetooth*-apparaat is opgeslagen. Indien verwijderd, herhaal de stappen die in "**Koppelen en verbinden van de luidspreker met een *Bluetooth*-apparaat**" zijn vermeld.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 4

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING is vervaardigd uit de materialen van de hoogste kwaliteit en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie is enkel toepasbaar op de DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar en geldt gedurende 1 (één) jaar na aankoopdatum in de winkel. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient te worden overgelegd ingeval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Als u vermoedt dat gedurende bovengenoemde periode van 1 (één) jaar uw eventuele klacht terug te voeren is op een fabricagefout, neem dan contact opnemen met het juiste service center, te vinden in de lijst met service centers. Intex Service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie zal het product kosteloos gerepareerd worden of vervangen voor hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of.
- Indien er aanpassingen, reparaties of demontage van DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw DRIJVENDE ZWEMBADLUIDSPREKER MET LED-VERLICHTING. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES