

INTEX® GEBRUIKSAANWIJZINGEN

150
IO

Fast-Fill™ Elektrische pomp

Model AP620C 220 – 240 V~ 50 Hz 100 W

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES LEES ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN GOED
DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GAAT GEBRUIKEN**



WAARSCHUWING

- **LAAT GEEN BABY ONBEHEERD OP EEN LUCHTBED SLAPEN.**
- Vul het luchtbed nooit met een brandbare stof, dit kan ontploffing veroorzaken.
- Dit is geen speelgoed. Houdt toezicht wanneer kinderen het luchtbed gebruiken.
- Houd de opbergzak uit de buurt van baby's en kinderen; de opbergzak is geen speelgoed; als deze niet wordt gebruikt, vouw de zak dan op en leg ze weg buiten bereik van kinderen.
- Loop, sta of spring niet op het luchtbed.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet op of bij water gebruiken; dit is geen vlot.
- Plaats het luchtbed niet in de buurt van een trap, een deur, scherpe hoeken of breekbare voorwerpen. Zorg dat er voldoende ruimte rondom het bed is.
- Zorg ervoor, dat de ondergrond vlak en glad is en vrij van scherpe voorwerpen, welke het luchtbed lek kunnen prikken.
- Houd dieren uit de buurt van het luchtbed; hun scherpe nagels en tanden kunnen het luchtbed beschadigen.
- Vermijd slapen op de rand van het luchtbed; de rand geeft minder steun dan het midden van het luchtbed.
- Gebruik de elektrische pomp niet langer dan 5 minuten; laat de pomp minstens 15 minuten afkoelen, alvorens weer te gebruiken.
- Haal de stekker uit het stopcontact, wanneer u de pomp niet gebruikt.
- Houd luchtinlaat van de pomp vrij en stop er niets in waardoor de pomp verstopt kan geraken.
- Als het elektriciteitsnoer defect is, laat het dan repareren door een elektricien.
- Om kortsluiting te voorkomen, houdt het luchtbed uit de buurt van water en/of vocht. Berg het luchtbed altijd binnenshuis op.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, zorg er altijd voor dat de instructies worden opgevolgd en dat het apparaat alleen gebruikt wordt door personen die dit veilig doen en zich bewust zijn van eventuele risico's.
- Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken.

**VOLG DEZE RICHTLIJNEN EN ALLE INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN
VERSTIKKING, BESCHADIGINGEN VAN EIGENDOMMEN, ELECTRISCHE SHOCK,
BRANDWONDEN OF ANDERE VERWONDINGEN.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

AANWIJZINGEN


Algemeen

- De pomp behoeft geen speciaal onderhoud.
- Aanbevolen gebruikte luchtdruk: 0.025bar (0.36psi).
- Leg de matras zo neer, dat u gemakkelijk bij het ventiel kunt komen.
- gebruik enkel mild schoonmaakmiddel om te reinigen. Gebruik geen chemicaliën.
- Gebruik voor reparaties enkel normaal zacht PVC en lijm geschikt hiervoor.
- Maximale gewichtscapaciteit: 64122 / 64132 / 64162 / 67766 / 64412 / 64426 / 64488 / 64902: 136 Kg (300 Lb);
64124 / 64126 / 64136 / 64164 / 67768 / 67770 / 64414 / 64418 / 64428 / 64490 / 64478 / 64904 / 64906 / 64448: 273 Kg (600 Lb).

WAARSCHUWING

Om een risico op een defect te voorkomen als gevolg van onbedoeld resetten van het apparaat, mag het niet aangesloten worden op een schakelaar met een timer of op een schakelaar dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

LIJST MET ONDERDELEN

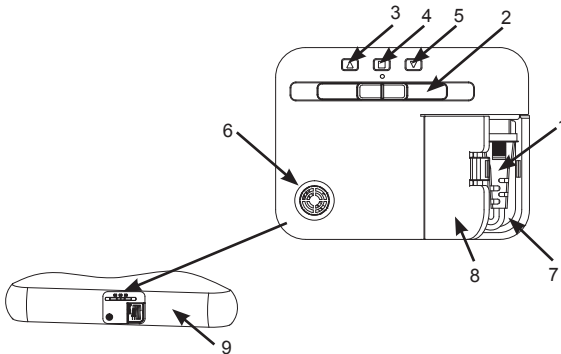

Omschrijving:


- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Stekker | 4. Uit-markering (<input type="checkbox"/>) | 7. Snoeropslag |
| 2. Aan/Uit knop | 5. Het leegloopteken (<input type="checkbox"/>) | 8. Deksel kabeldoosje |
| 3. Het vulteken (<input type="checkbox"/>) | 6. Luchtdoorlaat | 9. Luchtmatras |


NB: Tekening dient slechts ter verduidelijking. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal. Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


OPBLAZEN


1. Stop de stekker in het stopcontact. (zie fig. 1).

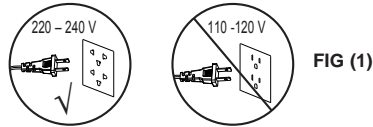





2. Schuif de schakelaar naar links richting de opblaasmarkering (). (zie fig. 2).



3. Wanneer het luchtbed tot de gewenste stevigheid is opgeblazen, schuif de schakelaar naar rechts richting de Uit-markering ().



4. Ga op de matras liggen om de hardheid te testen.
5. Als het slaoppervlak te hard is, pas de stevigheid aan door de schakelaar langzaam naar rechts richting de leegloopmarkering () te schuiven. (zie fig. 4). Schuif de schakelaar naar links richting de Uit-markering () wanneer de gewenste stevigheid is bereikt. (zie fig. 5). Indien de matras te slap is kunt u de stappen #2 t/m #5 nog eens herhalen.

**BELANGRIJK**

Ontkoppel het snoer nooit van de pomp of een elektrisch stopcontact wanneer de pomp in werking is. Schakel de pomp eerst UIT voordat u het snoer ontkoppelt.

6. Haal de stekker van het AC-snoer uit het stopcontact en berg het op in het snoevak.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE MEDEDELING


Juiste inflatie van het luchtbed.

De buitentemperatuur heeft een effect op de druk binnenin het luchtbed. Bij lage buitentemperaturen zal de lucht binnenin krimpen en het luchtbed zachter doen lijken, wanneer benodigd lucht toevoegen. Bij hoge buitentemperaturen zal de lucht binnenin uitzetten waarbij het luchtbed harder wordt en eventueel kan barsten, ontluft om schade te voorkomen of het bed zachter te maken. Gebruik dit luchtbed **NIET** bij extreme temperaturen (warmte of koude).

De lucht in het luchtbed kan uitzetten en samentrekken bij wisselende temperatuurverschillen die leiden tot minder druk in het luchtbed. Als dit voorkomt, pomp het luchtbed dan op tot gewenste hardheid. Als een lekkage voorkomt, raadpleeg dan de instructies. Reparatiesetje is bijgevoegd. Nieuw vinyl rekt uit. Tijdens het gebruik kan het luchtbed zachter worden en kan het nodig zijn dat er wat lucht toegevoegd dient te worden. Dit is normaal wanneer dit gebeurt tijdens de eerste keren dat u het bed gebruikt. Getoonde dimensies zijn bij benadering en zullen variëren door de temperatuur van vinyl en de luchttemperatuur.

In geen enkel geval zal Intex, haar agenten of werknemers aansprakelijk zijn voor schade (zoals gaatjes) veroorzaakt door nalatigheid, onjuist gebruik, veelvoudig gebruik of onoplettendheid.

LEEGLOPEN

1. Steek de stekker in het stopcontact. (zie fig. 1).
2. Schuif de schakelaar naar rechts richting de leegloopmarkering (). (zie fig. 6).

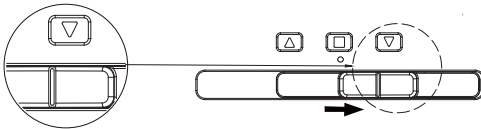



FIG (6)



FIG (7)

3. Als de matras helemaal leeg is, rol het bed dan op van het voeteinde naar het hoofdeinde waar de pomp zich bevind. (zie fig. 7).
4. Wanneer alle lucht uit het luchtbed is afgevoerd, schuif de schakelaar naar links richting de Uit-markering (). (zie fig. 3).
5. Haal de stekker van het AC-snoer uit het stopcontact en berg het op in het snoervak.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OPSLAG

1. Laat de matras leeglopen volgens de instructies.
2. Zorg ervoor dat de matras schoon en droog is.
3. Vlak ligbed met slaoppoppervlak naar boven en volg de opvouwstappen op de Figuren (8-12). Vouw de matras op en zorg ervoor dat de matras niet door scherpe voorwerpen beschadigd kan raken.




FIG (8)



FIG (9)




FIG (10)




FIG (11)



FIG (12)

4. Stop de matras in de draagtas en berg hem op een koele, droge plaats op.

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES