

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op.

# Krystal Clear™ Model 638G Filterpomp

12 V~, 50 Hz, 8 A

Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX7

Max. Water Temperatuur 35°C



Enkel voor illustratieve doeleinden.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.



©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.  
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

<b>Veiligheidsvoorschriften.....</b>	<b>3</b>
<b>Onderdelen lijst.....</b>	<b>4-5</b>
<b>Montage instructies.....</b>	<b>6-8</b>
<b>Onderhoud.....</b>	<b>9-10</b>
<b>Problemen en oplossingen.....</b>	<b>11</b>
<b>Veel voorkomende problemen.....</b>	<b>12</b>
<b>Algemene veiligheidsregels.....</b>	<b>13</b>
<b>Verklaring van beperkte garantie.....</b>	<b>14</b>

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.

## LEES AL DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG ZE OP

### WAARSCHUWING









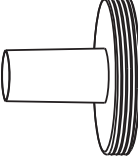
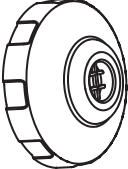

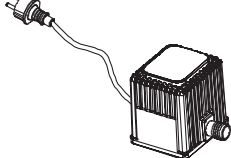
- Voorkom het risico van verwondingen. Laat geen kinderen en mensen met een (lichamelijke) handicap dit product gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
- Dit product is geen speelgoed. Zorg dat kinderen niet met dit product spelen.
- Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene.
- Pas op voor elektrische schok. Gebruik geen verlengsnoeren, timers, contactdozen, dubbelstekkers, etc. En sluit de transformator alleen aan op een stopcontact met aardlekschakelaar. Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het stopcontact geaard is. Laat de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30mA) altijd door een erkend elektricien installeren.
- Als u besluit het product en/of het bad te verplaatsen of schoon te maken, dient u de stekker van de transformator uit het stopcontact te halen.
- Houd de stekker binnen handbereik nadat het product is geïnstalleerd.
- Plaats het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet kan worden beschadigd door maaimachines, heggenscharen of andere machines.
- Indien het snoer beschadigd raakt of stuk is, dient het door Intex Service of een erkend elektricien te worden vervangen.
- Stekker niet in of uit stopcontact steken of halen, als u in een plas water staat of vochtige handen heeft.
- Plaats de transformator op meer dan 3,5 meter afstand van het product.
- Plaats de stekker van de transformator op meer dan 4,0 meter afstand van het product.
- Houd dit product op ruime afstand van uw zwembad, om te voorkomen dat uw kind met behulp ervan in of op het bad klimt.
- Apparaat niet gebruiken als het zwembad in gebruik is.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor opbouw zwembaden. Gebruik het niet bij inbouw zwembaden.
- Dit product is uitsluitend te gebruiken volgens de richtlijnen zoals beschreven in deze handleiding!

**HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOK, VERSTRIKKING OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN EN ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.**

De waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen, die bij dit product zijn geleverd, beschrijven alleen de algemene gevaren inherent aan waterrecreatie. Het valt buiten het bestek ervan om alle specifieke risico's en gevaren te behandelen. Gebruik dus altijd uw gezond verstand. Lees de handleiding en andere meegeleverde instructies zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op voordat u het product installeert en gebruikt.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## ONDERDELEN LIJST


1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	

**NB:** De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

ONDERDELEN LIJST

## ONDERDELEN LIJST

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens het zwembad op te zetten.

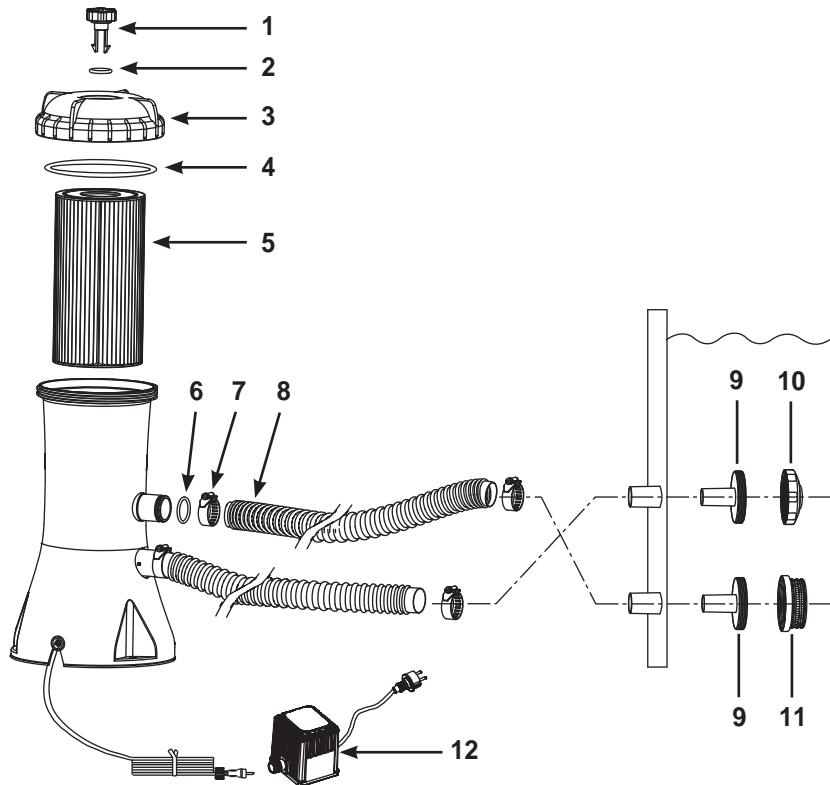

**NB:** De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.
1	LUCHTVENTIEL	1	10460
2	O-RING VOOR VENTIEL	1	10264
3	FILTERPOMP DEKSEL	1	10459
4	AFSLUITRING	1	10325
5	FILTER (CARTRIDGE) (59900)	1	
6	O-RING VOOR SLANGAANSLUITING	2	10134
7	SLANGKLEM	4	10122
8	SLANGEN	2	10116
9	ONDERSTE GEDEELTE VAN DE ZEEF MET SCHROEFDRAAD	2	11070
10	VERSTELBARE INLOOPAANSLUITING	1	11071
11	ZEEFJE	1	11072
12	TRANSFORMATOR	1	11648

Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste model filterpomp en het juiste nummer van het betreffende onderdeel.

## MONTAGE INSTRUCTIES

Zorg er voor dat u, vóór dat u met de installatie begint, in het bezit bent van de benodigde chemicaliën. Wacht niet met toevoeging van chemicaliën totdat het water vuil wordt, maar voeg meteen toe in de juiste hoeveelheden (vraag dit na bij uw zwembadspecialist). U heeft een schroevendraaier nodig om de slangklemmen vast te draaien.

**BELANGRIJK: Vanuit de fabriek wordt deze filterpomp geleverd met een OPENGEDRAAID luchtventiel (1) (indien nodig: DRAAI HET VENTIEL OPEN!) Draai het ventiel NIET dicht, voordat u aan STAP 8 begint. Het niet opvolgen van deze instructie heeft tot gevolg, dat de lucht in het filterhuis niet kan ontsnappen, waardoor de motor droog loopt, lawaai maakt en niet meer functioneert.**

1. Zet eerst het zwembad op. Volg de instructies nauwkeurig op (o.a. dat u het bad zó neerzet, dat de zwarte uitstekende aansluiting richting stopcontact wijst!).
2. Plaats de pomp op een afstand van ca. 1,5 meter tegenover de zwarte uitstekende slangaansluiting. Plaats de transformator echter op meer dan 3,5 meter afstand van het zwembad (Zie illustratie pagina 8).
3. Plaats het onderste gedeelte van de zeef met schroefdraad met daarop bevestigt de verstelbare inloopaansluiting (9 & 10) in de bovenste slangaansluiting. Plaats vervolgens de gehele zeef (9 & 11) in de onderste slangaansluiting. De slangen (8) schuift u straks hieroverheen.
4. Er zijn twee slangen die aan de filterpomp moeten worden aangesloten. Met slangklemmen (7), bevestigt u één van de slangen (8) op de onderste slangaansluiting (gemarkeerd met "+" op het zwembad) en op de bovenste slangaansluiting op de pomp (gemarkeerd met "+" ).
5. Sluit nu de tweede slang aan op de bovenste uitstekende slangaansluiting op het bad en op de laagste filterpompaansluiting. Zorg dat alle slangklemmen (7) goed vastzitten.
6. Draai deksel van de filterpomp (3) met de klok mee om er zeker van te zijn dat deze goed dicht zit. Gebruik alleen je handen om het deksel aan te draaien. Gebruik hiervoor geen gereedschap zoals een combinatietang.
7. Vul het bad tot minimaal 4 tot 5 cm bóven de bovenste badwand- aansluiting. Het water stroomt nu in de pomp.
8. Op het moment dat er water uit het lucht ventiel komt draai deze dan weer dicht. Niet te vast draaien! **BELANGRIJK: Het is absoluut noodzakelijk dat de lucht in het filterhuis kan ontsnappen, wanneer het filterhuis zich met water vult.**
9. Bevestig het elektriciteits snoer van de pomp op de transformator. Stop hierna de stekker van de transformator in een juist geïnstalleerd stopcontact.



### WAARSCHUWING

Pas op voor elektrische schok. Gebruik geen verlengsnoeren, timers, contactdozen, dubbelstekkers, etc. En sluit de transformator alleen aan op een stopcontact met aardlekschakelaar. Neem contact op met een erkend elektricien, als u twijfelt of het stopcontact geaard is. Laat de aardlekschakelaar (maximum capaciteit 30mA) altijd door een erkend elektricien installeren.


10. Laat de pomp draaien totdat de gewenste helderheid van het water is verkregen.

## MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

### ⚠ WAARSCHUWING

Houd dit product op ruime afstand van uw zwembad, om te voorkomen dat uw kind met behulp ervan in of op het bad klimt.


Om het filter te controleren of te verwisselen, verwijdert u de stekker uit het stopcontact, verwijdert u de verstelbare inloopaansluiting (10) en de zeef (11) uit het onderste gedeelte met schroefdraad en plaatst u de zwarte hoed-vormige pluggen in de onderste gedeelten met schroefdraad. Na het vervangen of controleren opent u het luchtventiel en verwijdert u de zwarte pluggen. Laat alle ingesloten lucht ontsnappen en draai het luchtventiel weer dicht. Vervolgens plaatst u onderdelen 10 & 11 wederom. De filterpomp is nu gevuld met water en u kunt deze aanzetten.

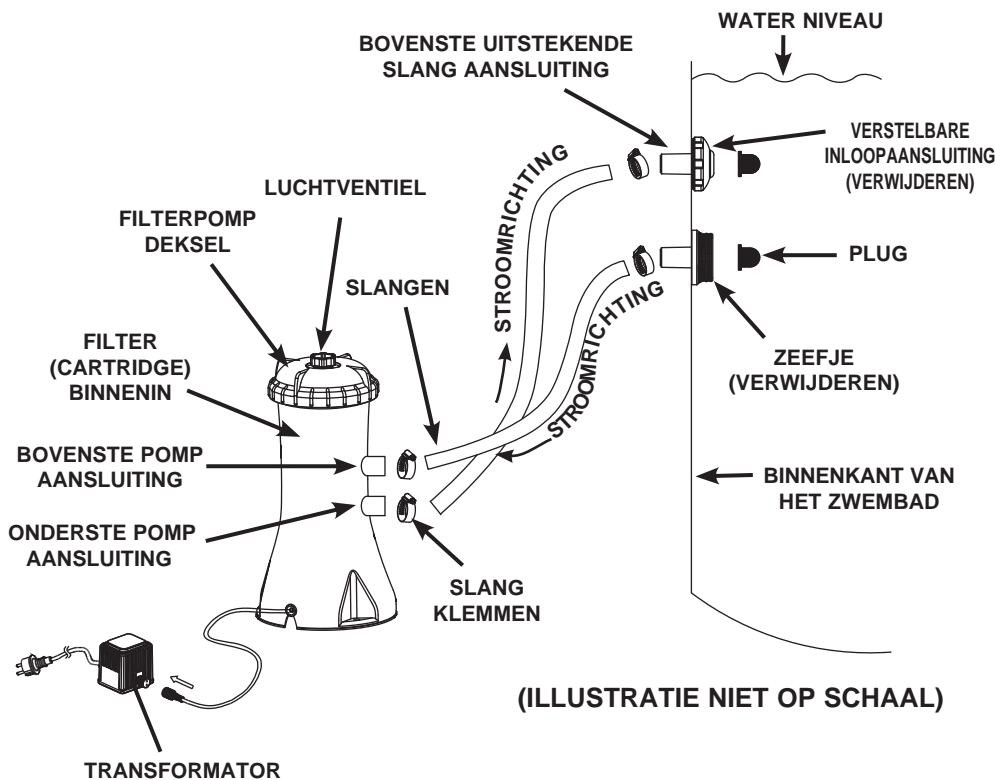

In de montage instructies staat vermeld wat u nodig heeft voor de elektrische installatie.

## OPZETTEN FILTER POMP

Het is erg belangrijk voor uw eigen veiligheid dat u de transformator op meer dan 3,5 meter afstand van uw pomp plaatst (zie onderstaande illustratie).

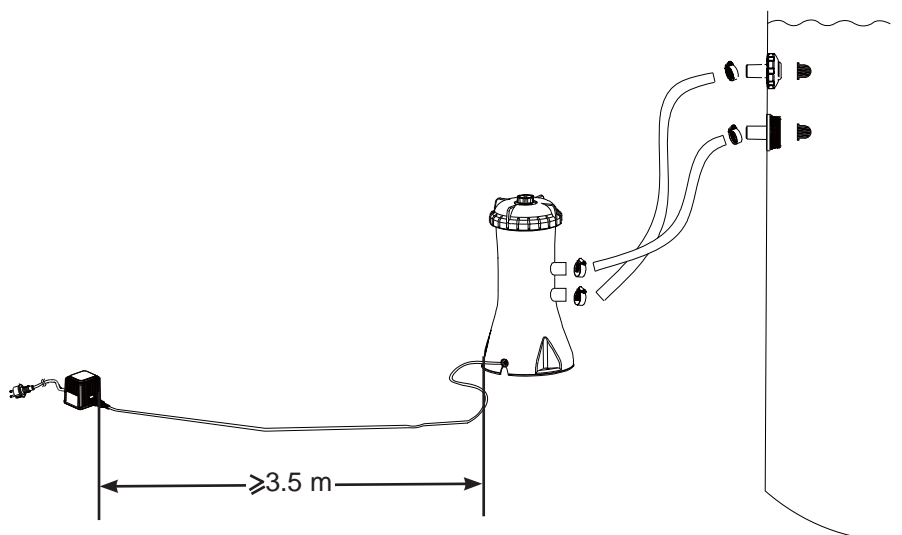

### **⚠ WAARSCHUWING**

Plaats het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet beschadigd kan worden door maaimachines, heggenscharen of andere machines. Indien het snoer beschadigd raakt of stuk is, dient het door Intex Service of een erkend elektricien te worden vervangen.



## ONDERHOUD ZWEMBAD MET CHEMICALIËN

- Alle zwembaden vergen onderhoud om het water schoon en hygiënisch zuiver te houden. De toevoeging van de juiste hoeveelheden chemicaliën helpt de filterpomp om dit doel te bereiken. Vraag uw erkende zwembadspecialist naar de beste manier om het water schoon te houden. U vindt uw dichtstbijzijnde zwembadspecialist in de Gouden Gids.
- Houd chemicaliën altijd uit de buurt van kinderen.
- Vul de chemicaliën in het bad niet aan wanneer het bad in gebruik is. Dit kan irritatie aan huid en ogen veroorzaken.
- Een dagelijkse controle van de pH- en chloorwaarde is essentieel en kan niet genoeg benadrukt worden. Alvorens ingebruikname van het zwembad, dienen het pH- en chloorgehalte de juiste waarde te hebben. Die waarden dienen gedurende het gehele seizoen aangehouden te worden. Raadpleeg uw erkende zwembadspecialist voor meer informatie hierover.
- Het is mogelijk dat uw bad bij de eerste keer vullen een beetje brak water heeft. Met een extra filter, een extra toevoeging van chloor en een verhoging van het pH-gehalte is dit echter te verhelpen. Laat geen personen in het bad zwemmen voordat de pH en chloor waarden goed zijn. Raadpleeg uw zwembadspecialist voor aanwijzingen.
- Houd altijd een paar nieuwe filter cartridges bij de hand. Vervang de filter regelmatig. Hoe vaak is onder meer afhankelijk van de maat cartridge, het weer, het gebruik van het bad en de kwaliteit van het water. Vervang uw filter aan de hand van de volgende vuistregel: cartridge A - elke 3 à 5 weken; cartridge B - elke 5 à 7 weken.
- Chloorwater is funest voor grasvelden, tuinen, planten en bosjes. Verwacht dat door het gebruik van het bad, het gras onder het bad merendeels zal afsterven. Sommige grassoorten kunnen door de liner heen naar binnen groeien.
- Tijdsduur van het filteren is afhankelijk van de grootte van het zwembad, het weer en de mate van zwembadgebruik. Experimenteer zelf hoe lang te filteren voor het verkrijgen van helder water.



### WAARSCHUWING

Een te hoog chloorgehalte kan het materiaal van de badwand, de bodem en het frame aantasten. Volg de instructies van de chemicaliën fabrikant altijd nauwgezet op. Let hierbij op de gezondheidsrisico's en voorschriften ten aanzien van het milieu.

## AFSPOELEN OF VERVANGEN FILTER CARTRIDGE

**Bij intensief gebruik van het bad, is het aan te raden om minstens elke 2 weken uw filter te vervangen.**

1. Zet eerst de pomp uit. Haal hiertoe de stekker van de transformator uit het stopcontact.
2. Om te voorkomen dat er water uit het zwembad bad stroomt draai de verstelbare inloopaansluiting **(10)** en de zeef **(11)** uit het onderste gedeelten met schroefdraad en plaatst u de zwarte hoed-vormige pluggen in de onderste gedeelten met schroefdraad.
3. Draai het deksel **(3)** open en verwijder deze, inclusief de afdekring **(4)**. Let op dat u de afdekring niet kwijtraakt.
4. Verwijder het filter (cartridge) **(5)** en kijk of deze moet worden vervangen of nog schoongemaakt kan worden. U kunt de filter onder de kraan schoonmaken. Maar, bedenk, dat u slechts het buitenste vuil kunt wegspoelen, de binnenzijde krijgt u niet schoon.
5. Plaats eventueel een nieuwe filter.
6. Zet de filter (cartridge) **(5)** terug in het filterhuis.
7. Plaats de afdekring **(4)** en de deksel **(3)** terug in originele positie. Draai de deksel **(3)** alleen met de hand vast door met de klok mee te draaien.
8. Na het verwisselen of controleren opent u het luchtventiel en verwijdert u de zwarte pluggen. Laat alle ingesloten lucht ontsnappen en draai het luchtventiel weer dicht, vervolgens plaatst u onderdelen **10 & 11** wederom. De filterpomp is nu "geprimed" (met water gevuld) en kan weer worden aangezet.

## OPBERGEN ZWEMBADSISTEEM

1. Alvorens het bad leeg te laten lopen voor opbergen of verplaatsing, verzeker uzelf ervan dat het water weg kan lopen via een goede afvoer naast uw huis. Controleer de lokale verordeningen op het gebied van afvoer van zwembadwater.
2. Haal de stekker van de pomp uit het stopcontact. Laat het bad nu leeglopen.
3. Als het bad geheel leeg is, maak dan alle slangen **(8)** los van pomp en bad door de aansluit-aanwijzingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
4. Verwijder het filter.
5. Schroef de slangklemmen **(7)** losser alvorens beide zeven (gehele zeef en zeef met verstelbare inloopaansluiting) te verwijderen uit de slangaansluitingen.
6. Maak de slangklemmen **(8)** aan de pomp los en haal de slangen eraf. Laat al het water uit de pomp lopen (op z'n kop houden). Droog de pomp zéér goed aan de lucht.
7. Droog alle (onder) delen van de filterpomp en de slangen (ook van binnen) zeer goed aan de lucht.
8. Zorg voor nieuwe filters (cartridges) **(5)** voor het nieuwe seizoen.
9. Smeer de rubber ring **(4)**, het O-ringetje van het ventiel **(2)** en de O-ringen van de slangaansluiting **(6)** in met zuurvrije vaseline om ze tijdens de opslagperiode soepel te houden.
10. Sla de eenheid en toebehoren op in een droge opslagplaats. Zorg er bij het opbergen voor dat de temperatuur van de opslagplaats tussen de 32 graden Fahrenheit (0 graden Celsius) en 104 graden Fahrenheit (40 graden Celsius) ligt.
11. Gebruik de originele doos om het product in op te bergen.

## PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
POMPMOTOR DRAAIT NIET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet in het stopcontact.</li> <li>• Doorgeslagen zekering.</li> <li>• Defecte aardlekschakelaar.</li> <li>• De motor is te heet geworden en de oververhittingszekering blokkeert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filterpomp moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact met aardlekschakelaar.</li> <li>• Vervang de zekering of reset de aardlekschakelaar. Als de zekeringen blijven doorslaan, is er mogelijk een defect in uw elektra. Neem dan contact op met uw elektriciens.</li> <li>• Laat de motor afkoelen.</li> </ul>
FILTER ZUIVERT HET WATER NIET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkeerde pH- of Chloorgehalte.</li> <li>• Vuile of beschadigde filter.</li> <li>• Erg vervuild water.</li> <li>• Algen groei in het water.</li> <li>• Zeefje in badwand verstopt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pH- of Chloorgehalte aanpassen. Raadpleeg uw zwembadspecialist.</li> <li>• Maak de filter schoon of vervang deze.</li> <li>• Laat de filterpomp langer draaien.</li> <li>• Maak het zeefje in badwand schoon.</li> </ul>
FILTER POMPT GEEN OF SLECHTS HEEL WEINIG WATER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstopte inlaat/uitlaat.</li> <li>• Pomp zuigt valse lucht aan.</li> <li>• Aangroei of aanslag op filter.</li> <li>• Erg vervuild water.</li> <li>• Verkeerd aangesloten zeef en inloopaansluiting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer in- en uitlaatslang op verstoppingen. Zo nodig losmaken.</li> <li>• Controleer de slangklemmen en draai ze zo nodig vast.</li> <li>• De filter (vaker) vervangen.</li> <li>• Vervang het water.</li> <li>• Plaats de inloopaansluiting op de bovenste slangaansluiting van het bad. Plaats de zeef op de onderste slangaansluiting.</li> </ul>
POMP WERKT NIET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Te laag waterniveau.</li> <li>• Verstopte zeef.</li> <li>• Pomp zuigt valse lucht aan.</li> <li>• Defecte motor of schoepenrad zit klem.</li> <li>• Luchtbel in filterhuis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het bad tot het juiste waterniveau.</li> <li>• Maak de zeef schoon.</li> <li>• Draai de slangklemmen vast en controleer slangen op beschadigingen.</li> <li>• Verwijder eventuele bladeren of vuil in de inlaatslang.</li> <li>• Draai het ontluichtingsventiel helemaal naar boven.</li> </ul>
BOVENKANT POMP LEKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontbrekende afsluitring.</li> <li>• Deksel is niet goed aangedraaid.</li> <li>• De filter is vervuild.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder het deksel en plaats de afsluitring.</li> <li>• Het deksel met de hand goed vastdraaien.</li> <li>• Maak de filter schoon of vervang deze.</li> </ul>
LEKKE SLANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De slangklemmen zitten niet goed vast.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De klemmen vastdraaien of vervangen.</li> </ul>
SLECHTE DOORSTROMING	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luchtbel in pomphuis of slang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai ontluichtingsventiel open, houd slang even omhoog, totdat water weer stroomt en uit ventiel komt. Sluit ventiel.</li> </ul>

## VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

PROBLEEM	OMSCHRIJVING	OORZAAK	OPLOSSING
ALGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water is groen.</li> <li>• Groene of zwarte plekken op liner.</li> <li>• Bodem is glibberig.</li> <li>• Vieze lucht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De pH en chloor waarden dienen aangepast te worden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doe een extra chloorbehandeling en zorg dat de pH waarde gelijk is aan de door uw specialist aanbevolen waarde.</li> <li>• De bodem van het bad zuigen.</li> <li>• Houd het chloorgehalte constant op de aanbevolen waarde.</li> </ul>
GEKLEURD WATER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water wordt blauw, groen of zwart bij de eerste chloorbehandeling.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koper, ijzer of mangaan in het water, dat zich met de chloor verbindt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breng het pH-gehalte op het juiste niveau.</li> <li>• Draai de pomp tot het water weer helder is. Maak de filter regelmatig schoon of vervang het regelmatig.</li> </ul>
WAAS IN HET WATER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het water is melkachtig of wolkachtig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hard Water tengevolge van een te lage pH waarde</li> <li>• Chloor waarde te laag.</li> <li>• Voorwerp in water.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De pH waarde aanpassen. Raadpleeg uw specialist.</li> <li>• De chloor waarde aanpassen.</li> <li>• De filter vervangen.</li> </ul>
WATERNIVEAU ALTIJD TE LAAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het waterniveau is lager dan een dag ervoor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een scheur of gat in wand of slang.</li> <li>• De afvoerdoppen zitten los.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repareren mbv reparatiekit.</li> <li>• Draai alle doppen goed vast met de hand.</li> </ul>
NEERSLAG OP BODEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuil of zand op bodem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veelvuldig in en uit bad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodem zuigen met Intex bodemstofzuiger.</li> </ul>
WATEROPPERVLAK VIES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Takjes, bladeren, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bad staat te dicht bij bomen of struiken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een Intex skimmer.</li> <li>• Gebruik Intex afdekzeil.</li> </ul>

**BELANGRIJK**

Als de problemen aanhouden, neem dan gerust contact op met onze Service afdeling. Zie de lijst met service centers.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Recreëren in het water is leuk en heilzaam. Maar er zijn ook risico's aan verbonden, die kunnen leiden tot ernstige ongelukken of zelfs de verdrinkingsdood. Voorkom risico's: lees alle instructies aandachtig door en volg ze nauwkeurig op.

Realiseer dat de handleiding en alle meegeleverde instructies, u slechts in algemene zin op de gevaren van waterrecreatie kunnen wijzen. Het valt buiten de reikwijdte ervan om specifieke gevallen te behandelen. Wees dus altijd alert en gebruik uw gezond verstand. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u het product gebruikt.

Ter aanvulling nog enkele adviezen:

- Zorg voor constant toezicht. Wanneer kinderen gebruik maken van het zwembad dient een volwassene toezicht te houden.
- Leer zwemmen.
- Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.
- Zorg dat de gebruikers van het zwembad op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een noodgeval.
- Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in het water.
- Houd toezicht, houd toezicht en houd toezicht.

## VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw INTEX Krystal Clear™ Filterpomp is gefabriceerd met gebruikmaking van de beste kwaliteitsmaterialen en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie geldt enkel voor de Krystal Clear™ filter pomp en de accessoires te zien in onderstaande lijst.

De volgende bepaling is enkel geldig binnen de Europese lidstaten: De wettelijke verordening van richtlijn 1999/44/EC zal niet beïnvloed worden door deze Intex garantie.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze beperkte garantie is geldig voor de onderstaande periode vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar aankoopbewijs dient te worden overlegd ingeval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Krystal Clear™ filter pomp; garantie – 1 jaar

Slangen, kranen en aansluitingen; garantie – 180 dagen

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste service center, te vinden in de lijst met service centers. Intex Service zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie.

GARANTIE OP INTEX PRODUCTEN IS BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN, ZOALS OMSCHREVEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING. INTEX, HAAR AGENTEN EN/OF MEDEWERKERS ZIJN ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK JEGENS DE KOPER OF ENIGE ANDERE PARTIJ VOOR INDIRECTE OF VERVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing indien de producten niet of slecht worden onderhouden, abnormaal gebruikt worden, defect raken door een ongeval, met onjuiste stroom gebruikt worden, de handleiding niet opgevolgd wordt, de schade veroorzaakt is door omstandigheden buiten Intex om, het om normale slijtage gaat en scheuren of beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan brand, overstroming, vorst, regen of andere milieukrachten. Eigenmachtige veranderingen en/of reparaties of ontmanteling door anderen dan Intex Service medewerkers maken deze Beperkte Garantie ongeldig. Problemen met het elektrische gedeelte van de motorpomp kunnen slechts door Intex Quality Control personeel worden opgelost.

De garantievoorwaarden gelden niet wanneer u het Intex product in combinatie met producten gebruikt van een ander merk bij het opzetten van uw zwembadeenheid.

Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt. Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.



INTEX

Don't forget to try these other fine Intex products: Pools, Pool Accessories, Inflatable Pools and In-Home Toys, Airbeds and Boats available at fine retailers or visit our website.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote .... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter [www.steinbach.at](http://www.steinbach.at), einige Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

 **INTEX**®